


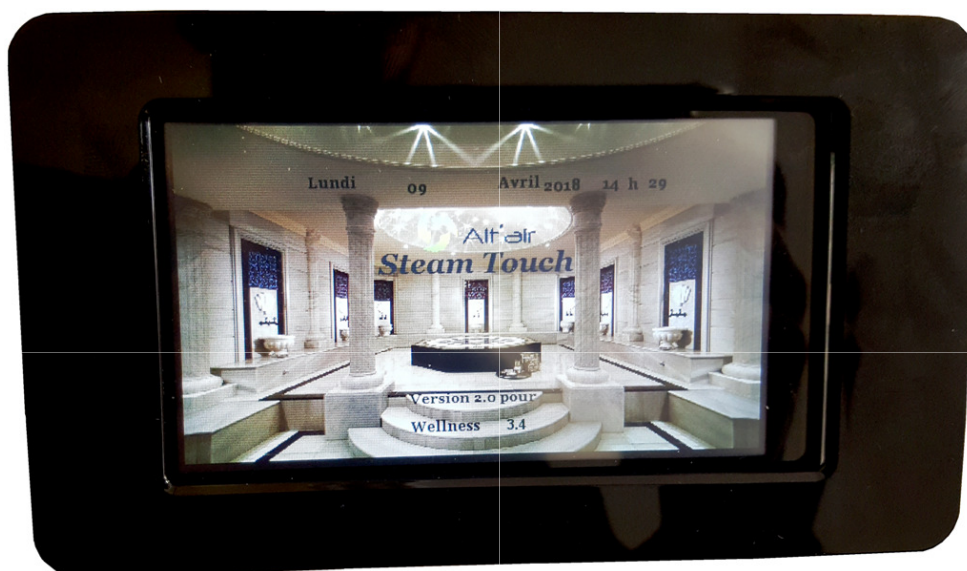

Alt'air

Manuel d'utilisation Steam Touch


Version 3.0



0 972 32 22 61

Infoline Alt'air

PAGE DE DEMARRAGE

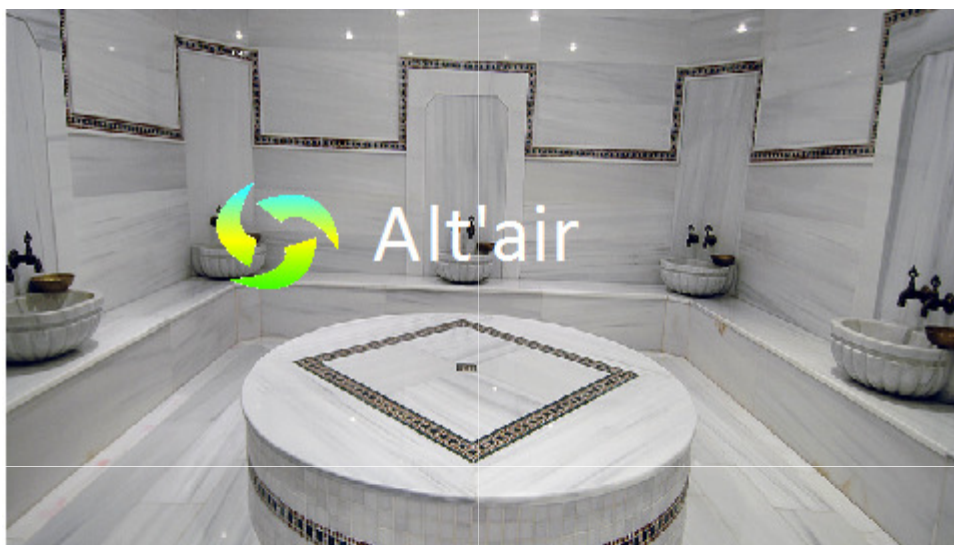


PAGE D'ACCUEIL



- ❖ température relevée par la sonde ;
- ❖ nom, numéro société modifiables (page maintenance 1/3);
- ❖ logo indiquant la présence d'alarme, et la possibilité d'accéder à la page des alarmes en cliquant sur le logo.


Appuyer une fois sur l'écran pour accéder à l'écran principal.

VISUEL MODE MANUEL

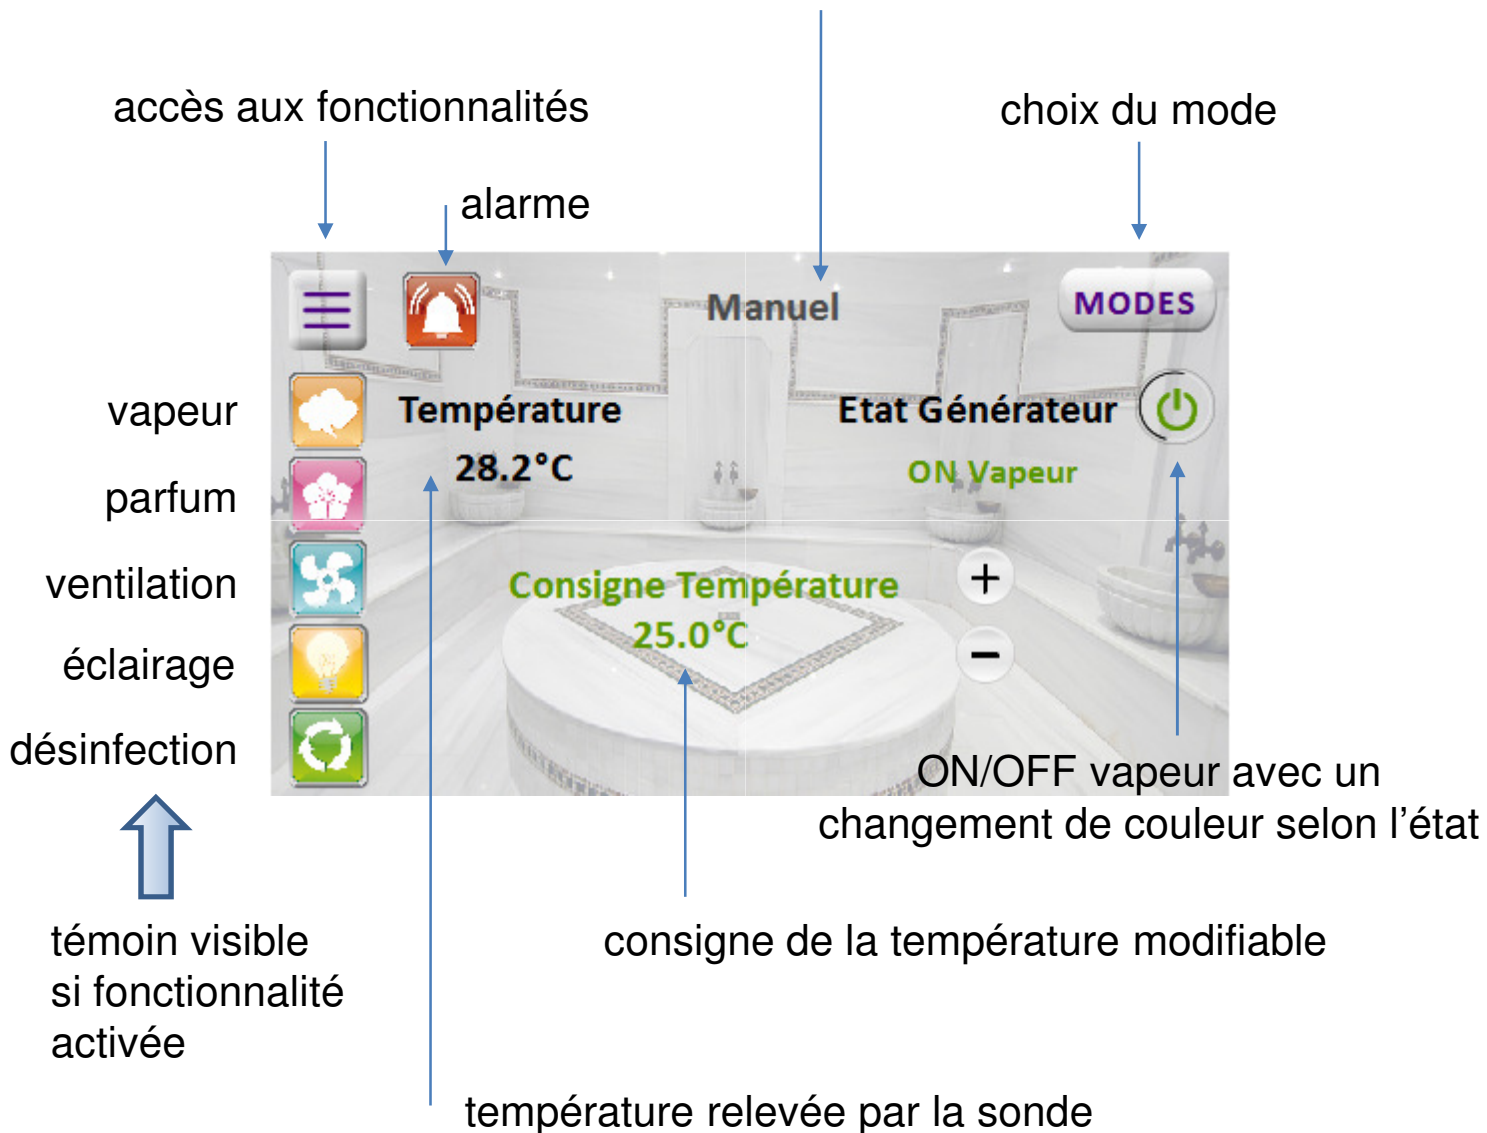

Le mode 'manu' permet le démarrage ou l'arrêt du générateur vapeur sur simple appui 'ON/OFF' Vapeur

VISUEL MODE AUTO

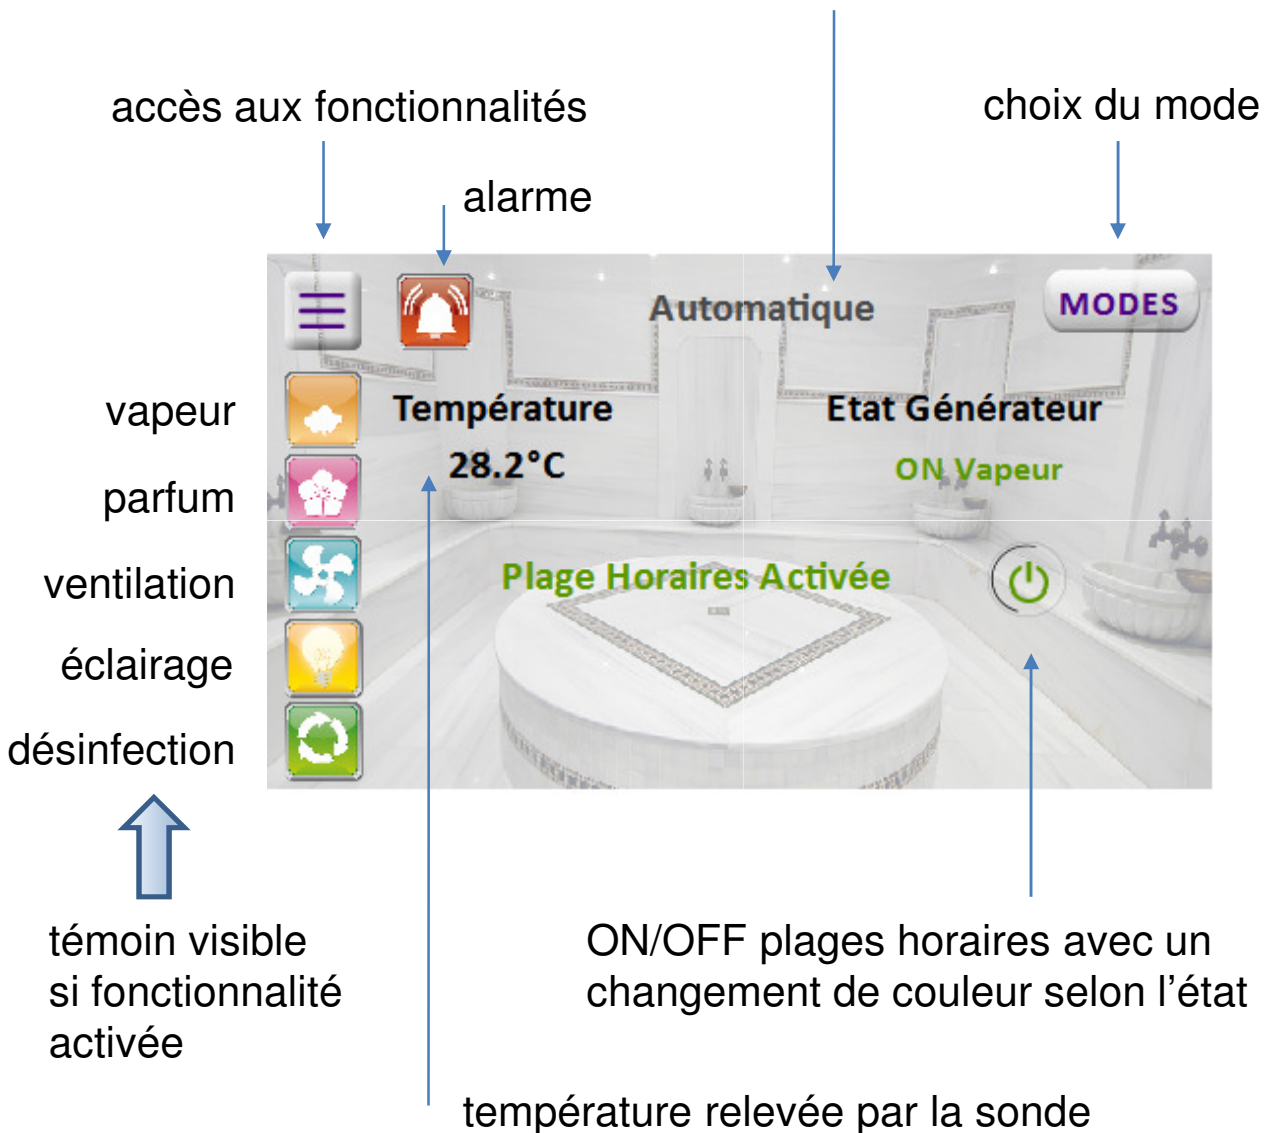

Le mode 'auto' permet le démarrage et l'arrêt du générateur vapeur sur plages horaires


1- Dans le cas du Générateur à électrodes UE...

La programmation des plages horaires se fait sur le clavier du générateur lui-même

2- Dans le cas du Générateur à Résistance UR...

La programmation des plages horaires se fait sur l'automate de la steambox

VISUEL MODE PRECHAUFFAGE

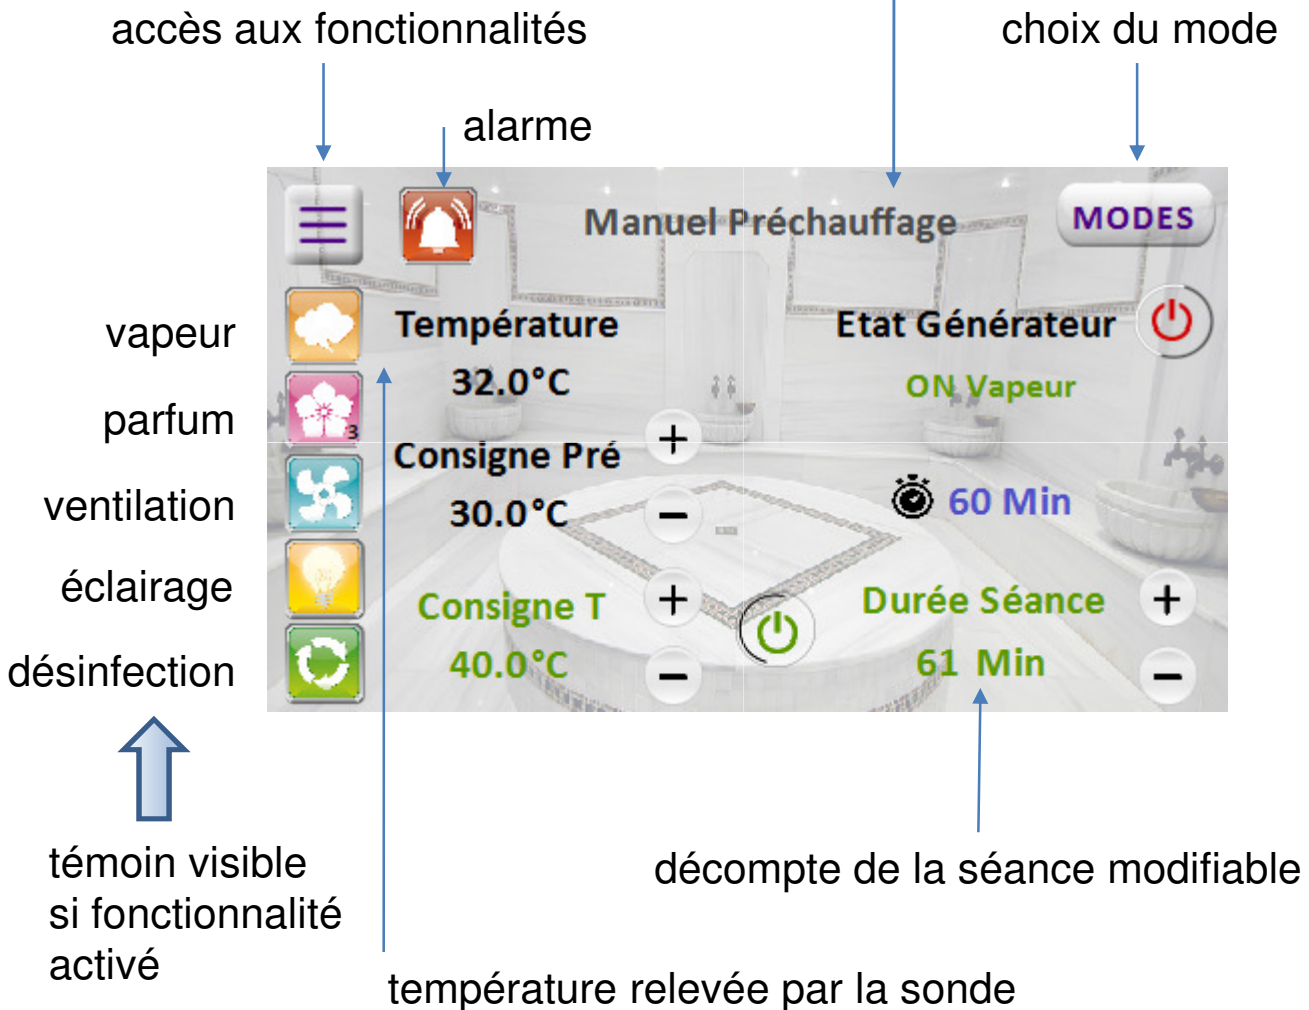


Le mode 'pre' permet de gérer 2 points de consigne.

La consigne de préchauffage est dans ce cas réglée à une température inférieure au point de consigne d'utilisation, afin de minimiser le temps de montée en température pour l'utilisation du hammam

PAGE MODES DE FONCTIONNEMENT


accès aux fonctionnalités

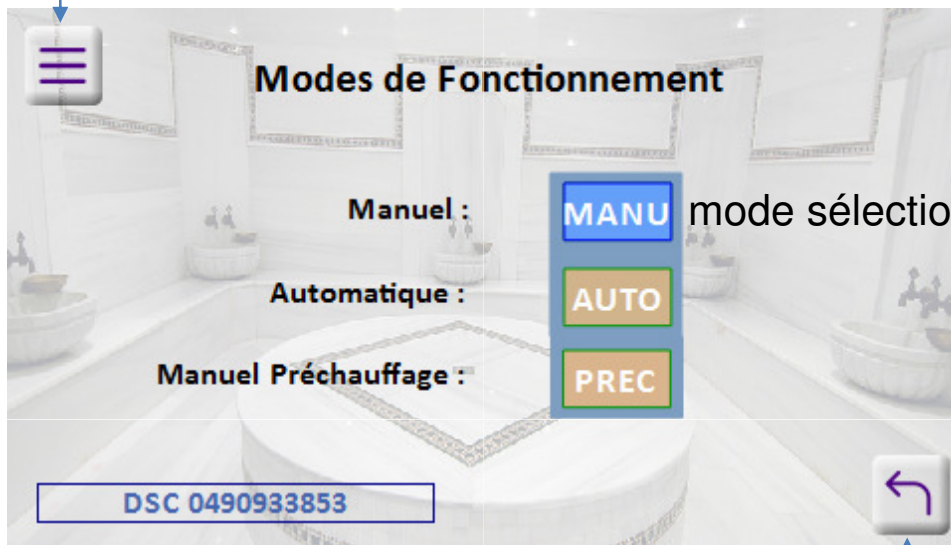

mode sélectionné = fond bleu

retour à la page précédente


PAGE MOT DE PASSE

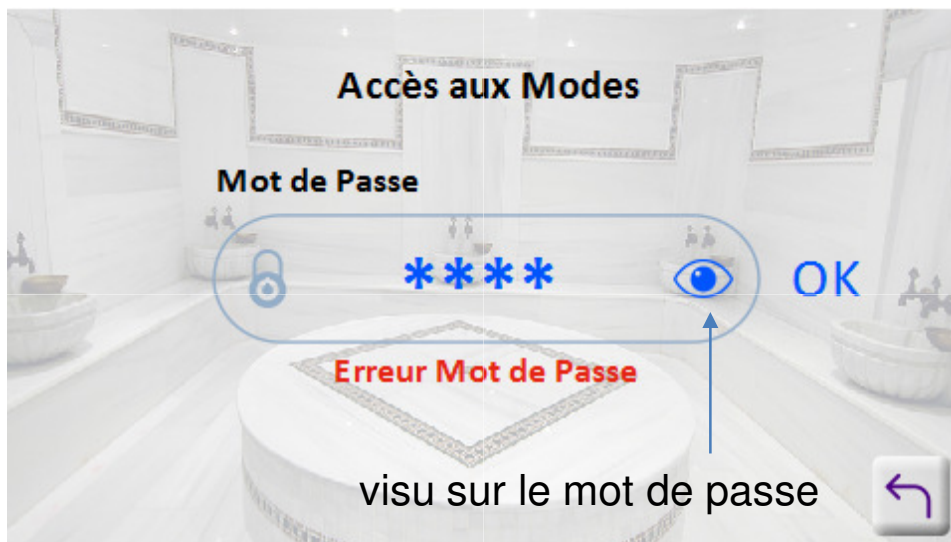

visu sur le mot de passe

- ❖ accède à la page mode de fonctionnement ;
- ❖ accède à la page des fonctionnalités ;
- ❖ mot de passe : 77 ;
- ❖ possibilité d'être déshabillée (page maintenance 1/3).

PAGE PARAMETRES

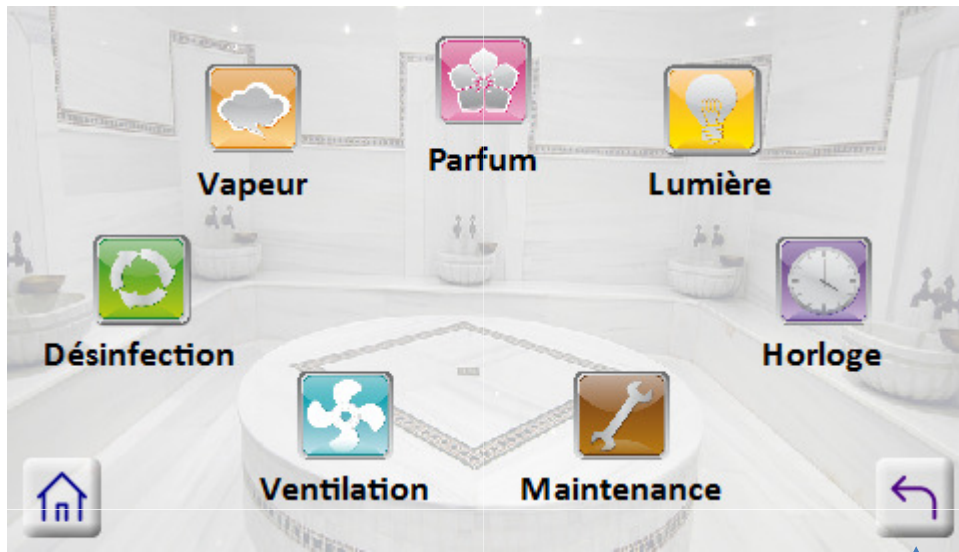

retour à la page précédente

L'écran affiche uniquement les parfums habilités dans le générateur de vapeur ou la SteamBox




activation/désactivation



retour à la page principale

affichage du parfum sélectionné actuellement

PAGE MAINTENANCE 1/3

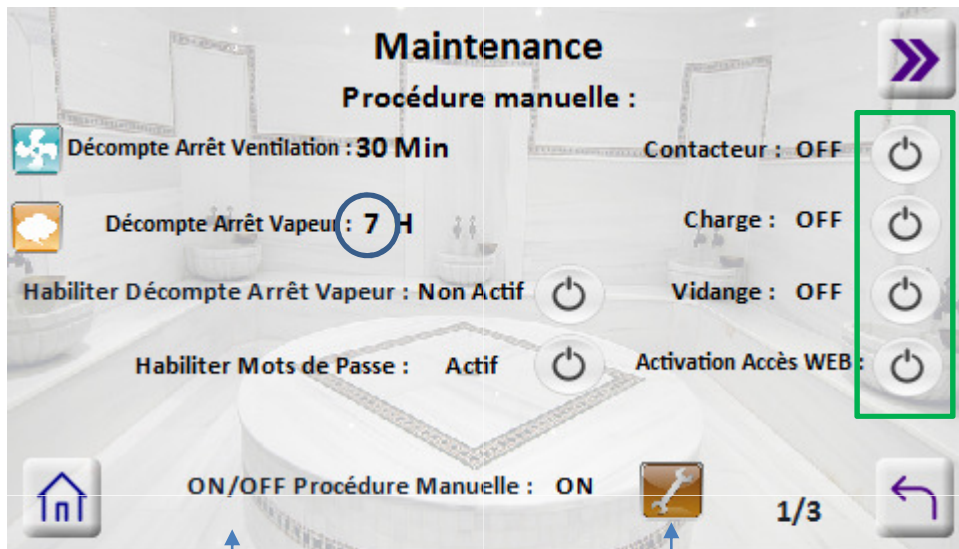


sélection du texte affiché
sur la page d'accueil

activation/désactivation

Valeur paramétrable

Boutons visibles si Procédure Manuelle Active
(désactivation via le bouton, si on ressort de la page
maintenance ou si l'écran passe en mode veille)

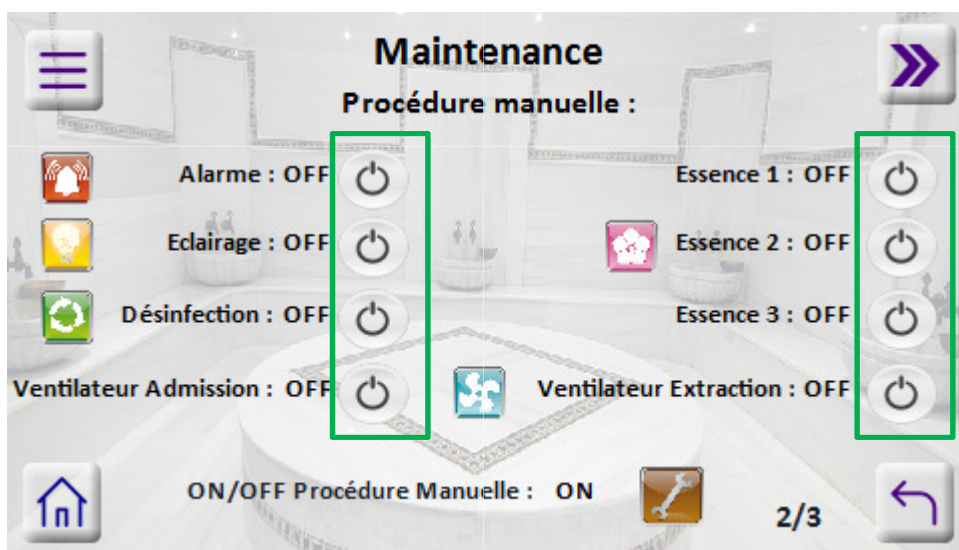


PAGE MAINTENANCE 3/3



choix de la langue

PAGE HORLOGE

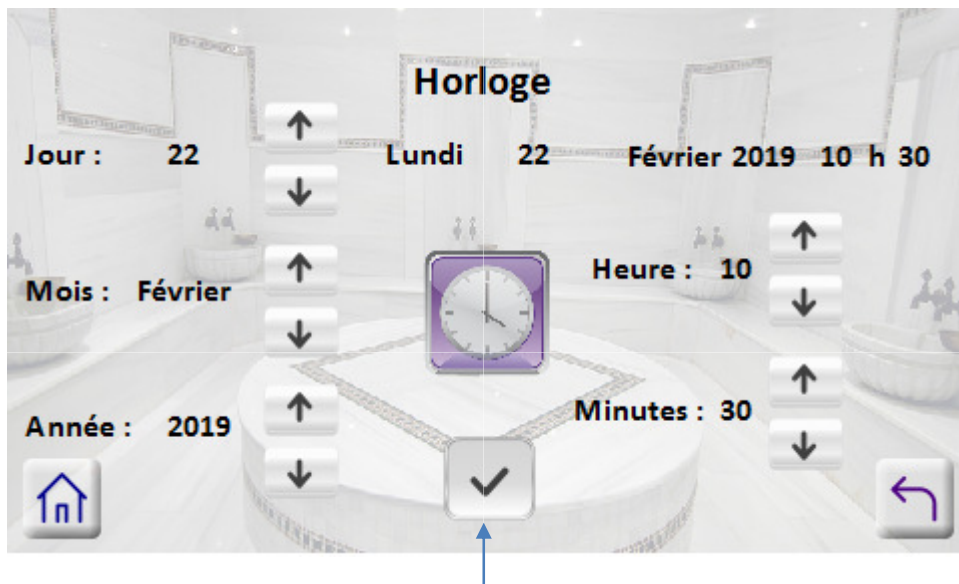

validation des modifications de l'heure et de la date

utilisez cet écran pour changer l'heure et la date de votre générateur de vapeur ou SteamBox