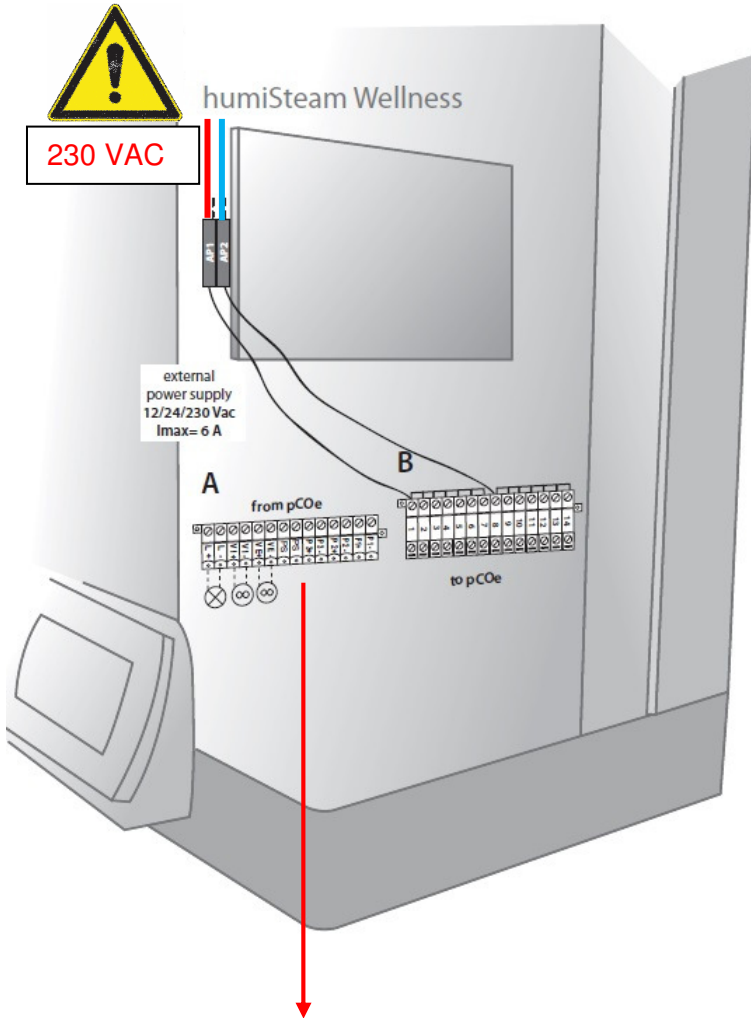

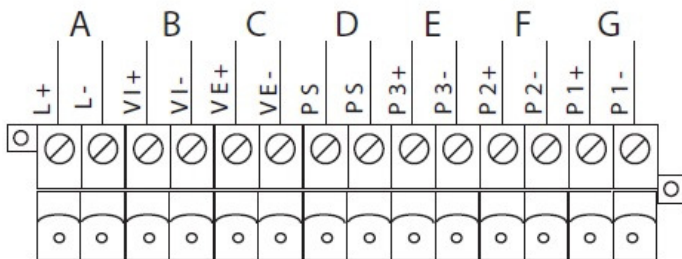




Paramétrage des options Wellness Lumière, parfums, Désinfection, Ventilation

Pour que les options wellness puissent fonctionner, il faut amener une alimentation **230V AC** sur le bornier **AP1-AP2**, **protégé en amont** d'un disjoncteur de 10A.



Toutes les sorties sont en 230 VAC
Dans le cas des lumières par exemple,
Bien mettre en place un transformateur de
la valeur de tension des spots

Légende:

- A éclairage (L+ L-)
- B ventilateur admission (VI+ VI-)
- C ventilateur extraction (VE+ VE-)
- D pompe sanification (PS PS)
- E pompe essence 3 (P3+ P3-)
- F pompe essence 2 (P2+ P2-)
- G pompe essence 1 (P1+ P1-)

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air

1. ESSENCES (jusqu'à 3 pompes)



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **P1+, P2+ ou P3+** et le câble **bleu** sur la borne **P1-, P2- ou P3-**

Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU 'PRG'** --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 1.Essences
Choisissez la pompe que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 3.

Activer sortie : **OUI**

Temps ON : **5 à 10 secondes** selon la puissance du parfum

Temps OFF : **300 secondes**

Nom Essence : mettre le nom de votre parfum

Répétez l'opération pour vos pompes supplémentaires éventuelles

2. VENTILATEURS

Dans le **MENU 'PRG'** --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 2.Ventilateurs
Choisissez le ventilateur que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 3.

->**Page 1.** Ventilateur **Admission** : à n'utiliser que dans des cas particuliers, ou dans le cas du clapet motorisé CPL2 ↓

Abilita vent. : **OUI**

Mode : **Automatique**

Type: Setpoint

Seuil vent : **0°C**

retard allum. : **0°C**

retard extinc. : **0°C**

->**Page 2.** Ventilateur **Extraction**

Dans le cas d'un hammam individuel, cette fonction n'est pas obligatoire. Si vous deviez l'utiliser tout de même, choisir :

Activer ventilation : **OUI**

Mode : **MANU** si ventilation accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel

Si Mode Automatique ↓

Program : **Type**

Temps ON : 6 secondes/m3 (valeur valable avec un canalfast100)

Temps OFF : 12 minutes (valeur valable avec un canalfast100)

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air

VENTILATION Dans le cas d'un hammam collectif choisir :

Activer ventilation : **OUI**

Mode : **Automatique**

Program : **Type**

Temps ON : **1 minutes / 5 personnes** (valeur valable avec un canalfast 160)

Temps OFF : **10 minutes** (valeur valable avec un canalfast 160)

->Page 3. Ventilateur Séchage

Si le mode séchage est habilité, il met en marche le ventilateur durant un temps donné à chaque fois que l'on passe sur « vapeur OFF » ou que l'on atteint la fin de la dernière tranche horaire programmée.

Autoriser séchage : **OUI**

Ventilateurs : **Extraction**

Durée : **Réglable jusqu'à 60 minutes**

IL EST IMPERATIF D'ACTIVER LA VENTILATION D'EXTRACTION DE LA PAGE 2 EN MANUEL (OU AUTOMATIQUE SI BESOIN D'EXTRAIRE DE L'AIR PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU HAMMAM)

3. DESINFECTION



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **PS** et le câble **bleu** sur l'autre borne **PS**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU 'PRG'** --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 3.Désinfectant

->Page 1. Désinfectant

Activer : **OUI**

Type : **Manuel** si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel)

Si Type Automatique = fonctionnement sur plage horaire (activation à la fin de la dernière plage horaire)

Dans le 2 cas (manu ou auto), régler les cycles :

Cycle : T1 = **2/3 minutes** en fonction du volume

Cycle : T2 = **5 min**

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air

(Désinfectant suite)

->Page 3. Désinfectant Phase 2

Ventilateurs Admission : **OFF**
 Ventilateur Extraction : **OFF**
 Vapeur : **100%**
 Pompe désinfection : **OFF**

->Page 2. Désinfectant Phase 1

Ventilateurs Admission : **OFF**
 Ventilateur Extraction : **OFF**
 Prod. Vapeur : **100%**
 Pompe désinfection : **ON**

4. LUMIERE

Dans le **MENU 'PRG'** --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 4.Lumière

Eclairage : **OUI**

Mode : **MANU** si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel)

Si Mode Automatique = fonctionnement sur plage horaire

Annul. Report : régler le temps retard de la lumière à l'extinction de la vapeur

MASQUE DE SELECTION RAPIDE

Après avoir habilité les fonctionnalités depuis le menu installateur, il faut revenir à l'écran d'accueil puis aller dans "le masque de sélection rapide" afin d'activer et choisir les modes en appuyant sur la touche "entrée"

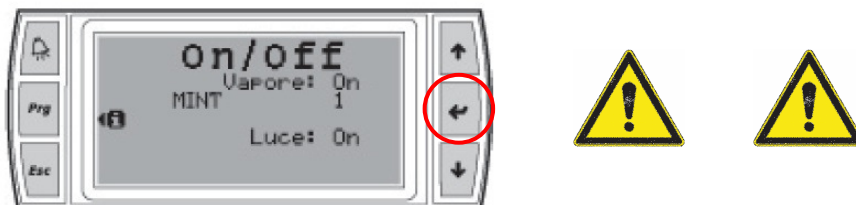


Fig. 5.d

Sélection rapide	gamme	défaut	notes
Vapeur	ON/OFF		Choisir ON / OFF pour actionner la vapeur
Essence#	1...3		Choisir votre Essence à activer (1, 2 ou 3)
Remplissage essences	ON/OFF		Pour amorçage des pompes à parfum et Sanification
Lumière *	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / AUTO pour la lumière
Ventilateur I (admission)	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / AUTO pour la ventilation d'admission
Ventilateur E (extraction)*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / AUTO pour la ventilation d'extraction
Assainissement*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / AUTO pour la désinfection

*=apparaît seulement si habilitée par le Menu Installateur

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air