




# Alt'air



Manuel d'installation  
SteamBox V2.2 pour Autres Générateurs

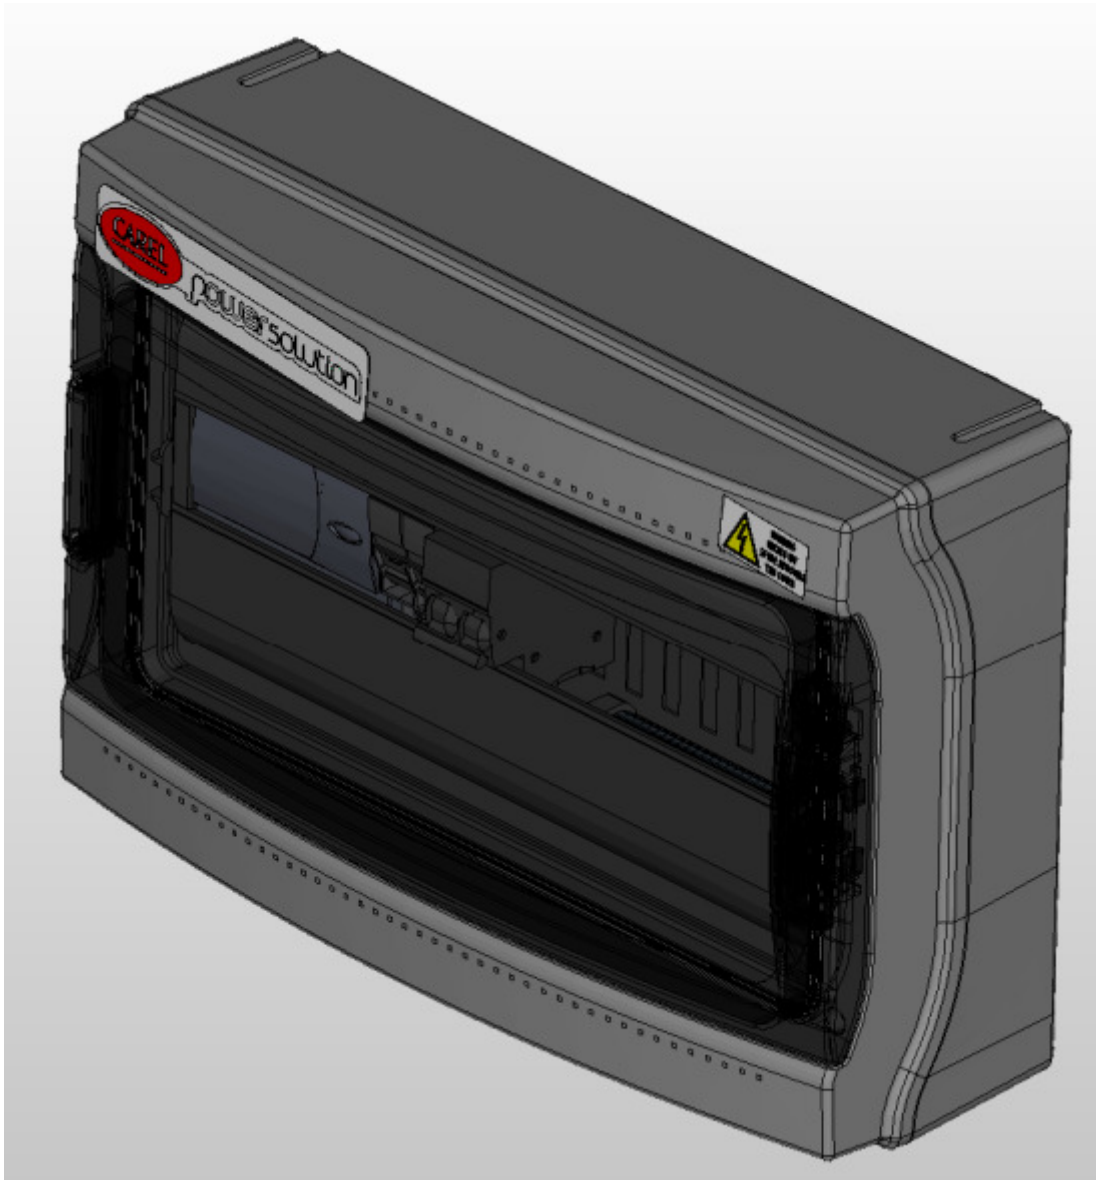

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



## Schéma de câblage


		Bornier XA1				
				06	Rose	1
Commande Tout ou Rien Générateur		· 101	· 102	07	Rose	1
		· 103	· 104	08	Rose	1
Forçage couleur éclairage		· 105	· 106	09	Rose	1
		· 107	· 108	10	Rose	1
Sonde de Température Ambiance		· 109	· 110	11	Rose	1
		· 111	· 112	11	Rose	1
Relance vapeur		· 113	· 114	12	Rose	1
		· 115	· 116	13	Rose	1
Changement point de consigne		· 117	· 118	14	Rose	1
		· 119	· 120	15	Rose	1
Interrupteur Marche / Arrêt déporté		· 121	· 122	N1	Blanc	2,5
		· 123	· 124	16	Rose	1
Commande Pompe à Parfum 1		· 125	· 126	N1	Blanc	2,5
		· 127	· 128	17	Rose	1
Commande Pompe à Parfum 2 ou Désinfection		· 129	· 130	N1	Blanc	2,5
		· 131	· 132	18	Rose	1
Commande Eclairage d'ambiance		· 133	· 134	N1	Blanc	2,5
		· 135	· 136	19	Rose	1
Commande Eclairage de service		· 137	· 138	N1	Blanc	2,5
		· 139	· 140	20	Rose	1
Commande Ventilateur		· 141	· 142	21	Rose	1
		· 143	· 144	05	Violet	1
Commande proportionnelle (0-10V) Générateur		· 145	· 146	22	Rose	1
		· 147	· 148	23	Violet	1
Retour Défaut Générateur		· 149	· 150			

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air




## Raccordement de la steamBox sur le Générateur PEGO

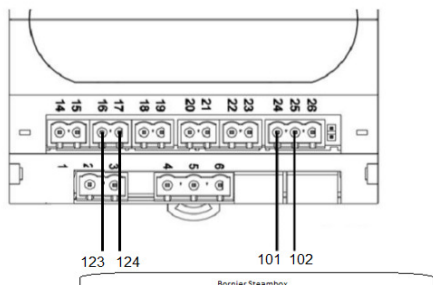


- Connecter les bornes 16 et 17 du générateur sur les bornes 123 et 124 de la Steambox.
- Connecter les bornes 24 et 25 du générateur sur les bornes 101 et 102 de la Steambox.
- Sur le générateur, régler le paramètre S9=2 (commande proportionnelle)

## Raccordement de la steamBox sur le Générateur DEVATEC

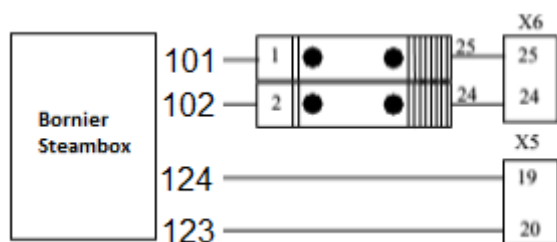

- Connecter les bornes 1 et 2 du générateur sur les bornes 101 et 102 de la Steambox.
- Connecter les bornes 19 et 20 du générateur sur les bornes 124 et 123 de la Steambox.
- Sur le générateur, régler le type de régulation sur commande proportionnelle
- Changer les switches de place du générateur, en fonction du signal utilisé

## Raccordement de la steamBox sur le Générateur VAPAC

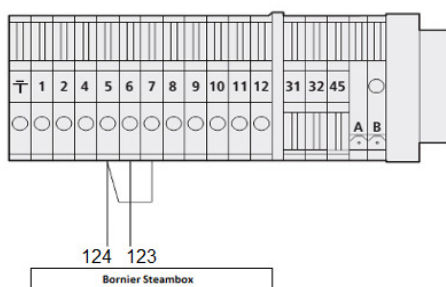

- Connecter les bornes 16 et 17 du générateur sur les bornes 123 et 124 de la Steambox.
- Connecter les bornes 24 et 25 du générateur sur les bornes 101 et 102 de la Steambox.
- Sur le générateur, régler le paramètre S9=2 (commande proportionnelle)

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



## Raccordement des options Lumières, Ventilations, Parfums, Désinfection

### ESSENCE



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **113** et le câble **bleu** sur la borne **114**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Essences  
Choisissez la pompe que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 2.  
Habilitation Essence 1 : OUI  
Temps ON : 5 à 10 secondes selon la puissance du parfum  
Temps OFF : 300 secondes  
Répétez l'opération pour vos pompes supplémentaires éventuelles

### VENTILATEURS

La phase et le neutre du ventilateur se raccordent sur les bornes **121** et **122**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Ventilateur

Page 1. Habilitation ventilateur : OUI ; Mode : Auto ; Type si mode auto : Périodique

Page 2. Ventilateur type périodique

**Dans le cas d'un hammam individuel, cette fonction n'est pas nécessaire. Si vous deviez l'utiliser tout de même, choisir :**

Temps ON : 6 secondes/m3 (valeur valable avec un canalfast100)  
Temps OFF : 12 minutes (valeur valable avec un canalfast100)

**Dans le cas d'un hammam collectif choisir :**

Temps ON : 1 minutes / 5 personnes (valeur valable avec un canalfast250)  
Temps OFF : 10 minutes (valeur valable avec un canalfast250)

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



## Page 4. Ventilateur **Séchage**

Si le mode séchage est habilité, il met en marche le ventilateur durant un temps donné à chaque fois que l'on passe sur « vapeur OFF » ou que l'on atteint la fin de la dernière tranche horaire programmée.

Durée : 6 secondes /m3 (avec CanalFast250)  
40 secondes/m3 (avec CanalFast100)

## DESINFECTION



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **115** et le câble **bleu** sur la borne **116**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Désinfectant

## Page 1. Désinfection

Désinfection : OUI

Mode : **Manuel** si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel)

**Si Mode Automatique** = fonctionnement sur plage horaire (activation à la fin de la dernière plage horaire)

## Page 2. temps des phases

Dans les 2 cas (manu ou auto), régler les cycles :  
phase 1 = 2/3 minutes en fonction du volume  
phase 3 = 5 min

## LUMIERES

La phase et le neutre de la lumière d'ambiance se raccordent sur les bornes **117** et **118**.  
La phase et le neutre de la lumière de service se raccordent sur les bornes **119** et **120**.

Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Eclairages

## Page 1. Eclairage d'ambiance

Ambiance : OUI

Mode : **MANU** OU **AUTO**

**Si Mode Automatique** = fonctionnement de la lumière d'ambiance dès l'allumage vapeur

Annul. Report : régler le temps retard de la lumière à l'extinction de la vapeur

## Page 2. Eclairage de service

Service : OUI

Mode : **MANU** OU **AUTO**

**Si Mode Automatique** = fonctionnement de la lumière de service à l'extinction de la vapeur

Durée d'éclairage en mode automatique : régler le temps d'éclairage de la lumière de service.

## MASQUE DE SELECTION RAPIDE

Après avoir habilité les fonctionnalités depuis le menu installateur, il faut activer et choisir les modes dans le masque de sélection rapide en appuyant sur la touche entrée



Fig. 5.d

Sélection rapide	gamme	défaut	notes
Vapeur	ON/OFF		Choisir ON / OFF pour actionner la vapeur
Essence#	1...3		Choisir votre Essence à activer (1, 2)
Remplissage essences	ON/OFF		Pour amorçage des pompes à parfum et Sanification
<b>Lumière *</b>	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF pour la lumière
Ventilateur I (admission)	ON/OFF/AUTO		
Ventilateur E (extraction)*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / pour la ventilation d'extraction
Assainissement*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF pour la désinfection

\*=apparaît seulement si habilitée par le Menu Installateur

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air