




Alt'air



Manuel d'installation
SteamBox V2.2 pour Générateur HeaterSteam
ALTAIR

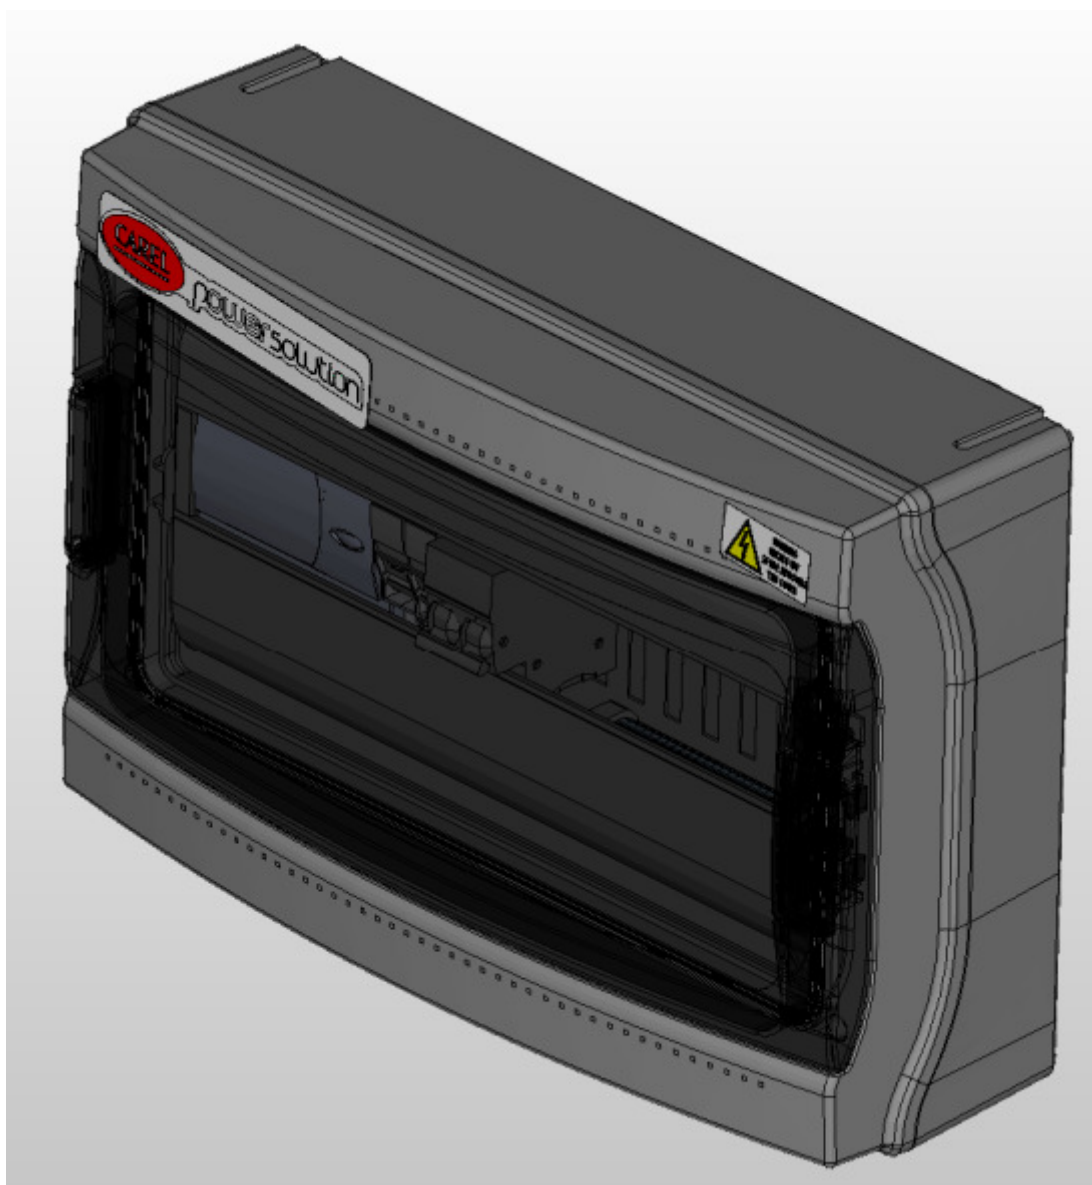

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Schéma de câblage


		Bornier XA1				
Commande Tout ou Rien Générateur		⊗ · 101	⊗	06	Rose	1
		⊗ · 102	⊗	07	Rose	1
Forçage couleur éclairage		⊗ · 103	⊗	08	Rose	1
		⊗ · 104	⊗	09	Rose	1
Sonde de Température Ambiance		⊗ · 105	⊗	10	Rose	1
		⊗ · 106	⊗	11	Rose	1
Relance vapeur		⊗ · 107	⊗	11	Rose	1
		⊗ · 108	⊗	12	Rose	1
Changement point de consigne		⊗ · 109	⊗	13	Rose	1
		⊗ · 110	⊗	11	Rose	1
Interrupteur Marche / Arrêt déporté		⊗ · 111	⊗	14	Rose	1
		⊗ · 112	⊗	15	Rose	1
Commande Pompe à Parfum 1		⊗ · 113	⊗	N1	Blanc	2,5
		⊗ · 114	⊗	16	Rose	1
Commande Pompe à Parfum 2 ou Désinfection		⊗ · 115	⊗	N1	Blanc	2,5
		⊗ · 116	⊗	17	Rose	1
Commande Eclairage d'ambiance		⊗ · 117	⊗	N1	Blanc	2,5
		⊗ · 118	⊗	18	Rose	1
Commande Eclairage de service		⊗ · 119	⊗	N1	Blanc	2,5
		⊗ · 120	⊗	19	Rose	1
Commande Ventilateur		⊗ · 121	⊗	N1	Blanc	2,5
		⊗ · 122	⊗	20	Rose	1
Commande proportionnelle (0-10V) Générateur		⊗ · 123	⊗	21	Rose	1
		⊗ · 124	⊗	05	Violet	1
Retour Défaut Générateur		⊗ · 125	⊗	22	Rose	1
		⊗ · 126	⊗	23	Violet	1

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air




Raccordement de la steamBox sur le Générateur HeaterSteam Altair

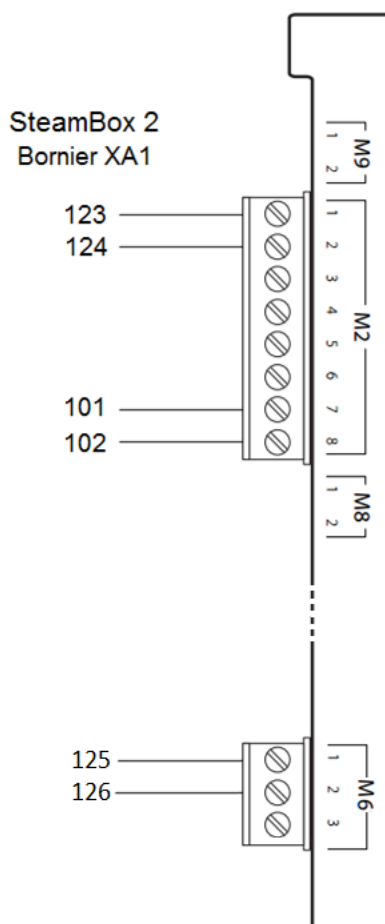

- Connecter les bornes M2.1 et M2.2 du générateur sur les bornes 123 et 124 de la Steambox.
- Connecter les bornes M2.7 et M2.8 du générateur sur les bornes 101 et 102 de la Steambox.
- Connecter les bornes M6.1 et M6.2 du générateur sur les bornes 125 et 126 de la Steambox (enlever le pont qui est en place sur ce bornier)

Faire les réglages suivant sur l'écran du générateur

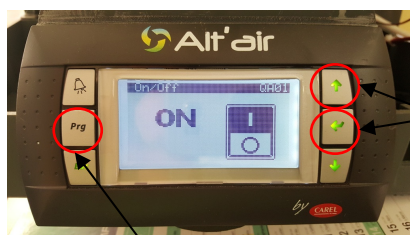

Appuyer sur la touche **Entrée** puis la **flèche du haut** pour mettre le générateur sur ON

dans le menu PRG --> E-Réglage --> code 0077, Régler les paramètres suivants :

a- Régulation --> masque Ea01 --> Type de régl : "Proportionnelle à signal externe"

c- Configuration --> masque Ec01 --> Type : "0..10V"

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Raccordement des options Lumières, Ventilations, Parfums, Désinfection

ESSENCE



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **113** et le câble **bleu** sur la borne **114**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Essences
Choisissez la pompe que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 2.
Habilitation Essence 1 : OUI
Temps ON : 5 à 10 secondes selon la puissance du parfum
Temps OFF : 300 secondes
Répétez l'opération pour vos pompes supplémentaires éventuelles

VENTILATEURS

La phase et le neutre du ventilateur se raccordent sur les bornes **121** et **122**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Ventilateur

Page 1. Habilitation ventilateur : OUI ; Mode : Auto ; Type si mode auto : Périodique

Page 2. Ventilateur type périodique

Dans le cas d'un hammam individuel, cette fonction n'est pas nécessaire. Si vous deviez l'utiliser tout de même, choisir :

Temps ON : 6 secondes/m3 (valeur valable avec un canalfast100)
Temps OFF : 12 minutes (valeur valable avec un canalfast100)

Dans le cas d'un hammam collectif choisir :

Temps ON : 1 minutes / 5 personnes (valeur valable avec un canalfast250)
Temps OFF : 10 minutes (valeur valable avec un canalfast250)

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Page 4. Ventilateur **Séchage**

Si le mode séchage est habilité, il met en marche le ventilateur durant un temps donné à chaque fois que l'on passe sur « vapeur OFF » ou que l'on atteint la fin de la dernière tranche horaire programmée.

Durée : 6 secondes /m3 (avec CanalFast250)
40 secondes/m3 (avec CanalFast100)

DESINFECTATION



La pompe est munie de quatre câbles. Mettre le câble **noir** et le câble **marron** sur la borne **115** et le câble **bleu** sur la borne **116**. Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Désinfectant

Page 1. Désinfection

Désinfection : OUI

Mode : **Manuel** si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel)

Si Mode Automatique = fonctionnement sur plage horaire (activation à la fin de la dernière plage horaire)

Page 2. temps des phases

Dans les 2 cas (manu ou auto), régler les cycles :
phase 1 = 2/3 minutes en fonction du volume
phase 3 = 5 min

LUMIERES

La phase et le neutre de la lumière d'ambiance se raccordent sur les bornes **117** et **118**.
La phase et le neutre de la lumière de service se raccordent sur les bornes **119** et **120**.

Le câble de terre **vert/jaune** devra être raccordé au bornier de terre.

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> Eclairages

Page 1. Eclairage d'ambiance

Ambiance : OUI

Mode : **MANU OU AUTO**

Si Mode Automatique = fonctionnement de la lumière d'ambiance dès l'allumage vapeur

Annul. Report : régler le temps retard de la lumière à l'extinction de la vapeur

Page 2. Eclairage de service

Service : OUI

Mode : **MANU OU AUTO**

Si Mode Automatique = fonctionnement de la lumière de service à l'extinction de la vapeur

Durée d'éclairage en mode automatique : régler le temps d'éclairage de la lumière de service.

MASQUE DE SELECTION RAPIDE

Après avoir habilité les fonctionnalités depuis le menu installateur, il faut activer et choisir les modes dans le masque de sélection rapide en appuyant sur la touche entrée



Fig. 5.d

Sélection rapide	gamme	défaut	notes
Vapeur	ON/OFF		Choisir ON / OFF pour actionner la vapeur
Essence#	1...3		Choisir votre Essence à activer (1, 2)
Remplissage essences	ON/OFF		Pour amorçage des pompes à parfum et Sanification
Lumière *	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF pour la lumière
Ventilateur I (admission)	ON/OFF/AUTO		
Ventilateur E (extraction)*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF / pour la ventilation d'extraction
Assainissement*	ON/OFF/AUTO		Choisir ON / OFF pour la désinfection

*=apparaît seulement si habilitée par le Menu Installateur

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air