




Alt'air

1 

Manuel d'utilisation SteamBox V2.2

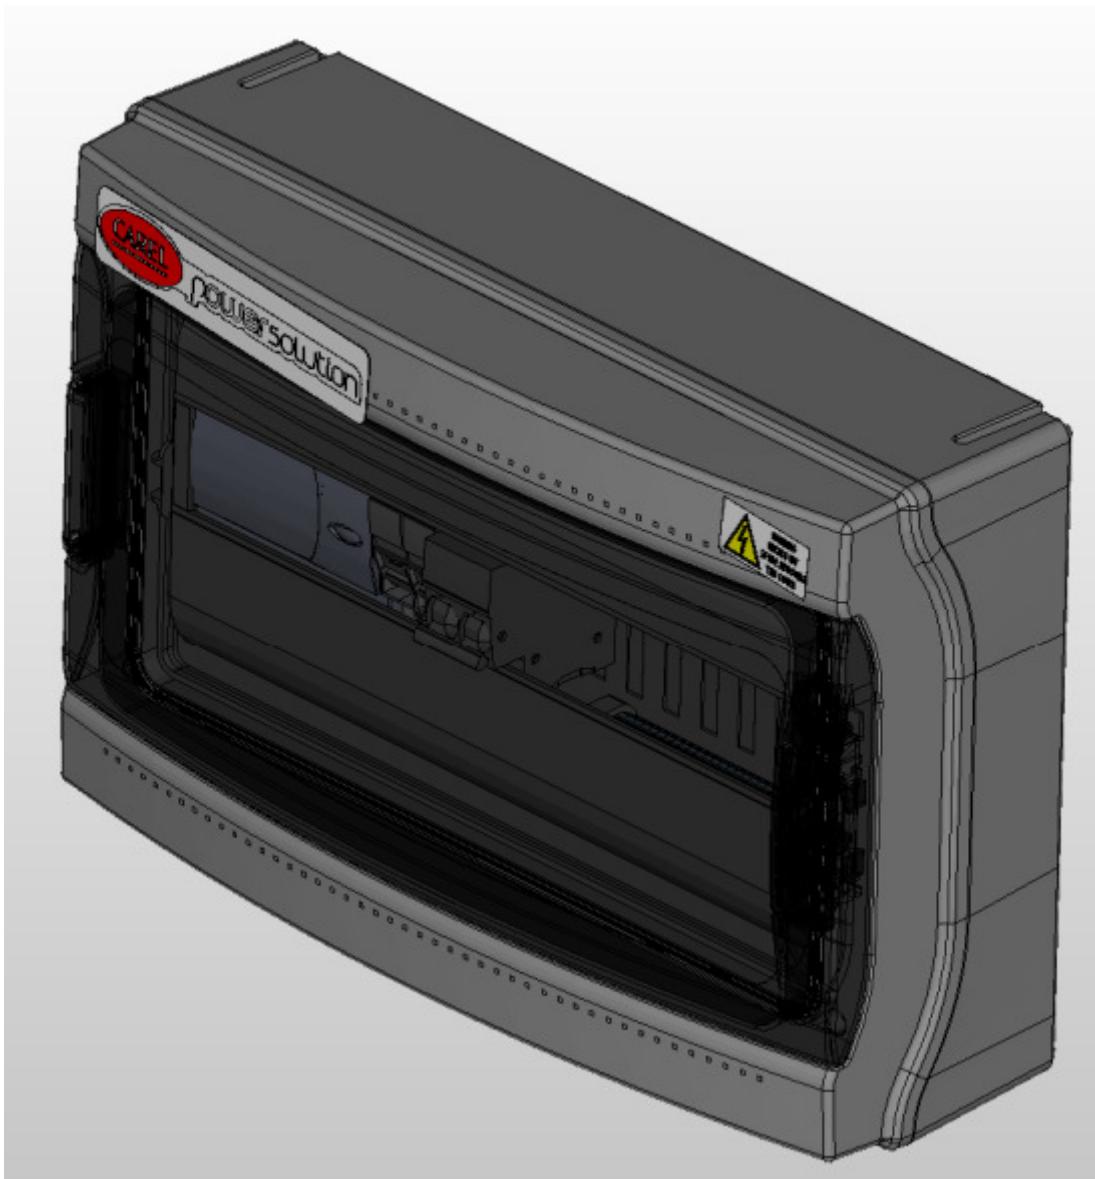

Steambox

0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Sommaire

Paramètres utilisateurs..........Page 3

- 1.Changer la consigne
- 2.Accéder au menu sélection rapide
- 3.Visualiser et acquitter une alarme
- 4.Menu Utilisateur
 - 4a. Horloge
 - 4b. Programmes
 - 4c. Temps max d'utilisation

Paramètres avancés..........Page 5

- 5.Menu Installateur
 - 5.a Type de régulation
 - 5.b Menu configuration
 - 5.c Supervision
- 6.Menu Maintenance
 - 6.b Procédure manuelle
 - 6.c Initialisation


0 972 32 22 61
Infoline Alt'air



Paramètres utilisateurs

1. Changer la consigne :

Dans le masque principal, ci-dessous, appuyer sur les flèches haut et bas (touches T+ et T-) pour modifier la consigne qui se trouve en haut de l'écran.

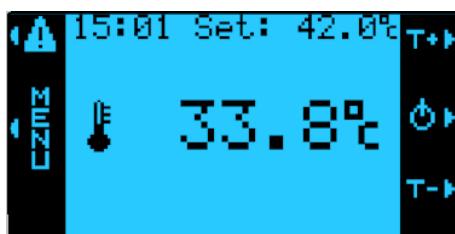


2. Menu de sélection rapide :

Depuis le masque principal, appuyer sur la touche Entrée (touche Marche/Arrêt), pour accéder au menu suivant.

Une fois vos sorties activées (dans les paramètres avancés), vous allez pouvoir "autoriser" les gestions à fonctionner ou non.

Pour cela appuyer sur entrée pour descendre le curseur de ligne, puis sur la flèche pour changer d'état (on/off)

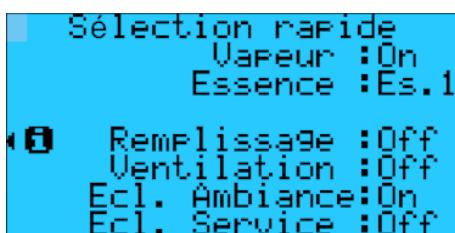

3. Visualiser et acquitter les alarmes :

En cas d'alarme, le bouton avec la cloche va se mettre à clignoter en rouge. Pour la visualiser, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous accéderez à un masque similaire à celui ci-dessous.




0 972 32 22 61

Infoline Alt'air



Ensuite, pour l'acquitter, il suffit de réappuyer sur le bouton avec la cloche. Si l'alarme n'est plus active physiquement, cette dernière est acquittée. Vous allez donc avoir soit un masque avec une autre alarme, soit ce masque.

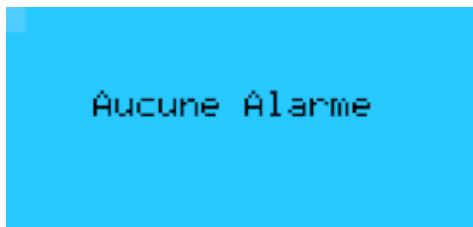

4. Menu Utilisateur :

4a. Horloge

Touche **Menu** --> Utilisateur --> Horloge

Permet de mettre le Jour, la Date et l'Heure

4b. Programmes horaires

Touche **Menu** --> Utilisateur --> Programme horaire

Si cette fonction est habilitée, elle permet de configurer la mise en marche temporisée et automatique de la vapeur

Exemple :

le lundi de 8H à 12H et de 14H à 18H

le mardi de 8H à 19H

...etc

4c. Temps Max d'utilisation

Touche **Menu** --> Utilisateur --> Temps max d'utilisation

Si cette fonction est habilitée, elle permet de limiter le temps d'utilisation du hammam à partir du déclenchement de la vapeur.

Exemple :

Temps max d'utilisation : 2H

0972 32 22 61
Infoline Alt'air



Paramètres Avancés

5. Menu Installateur :

Pour accéder au menu Installateur, il faut appuyer sur la touche 'menu' depuis le masque principal. Ensuite, il faut aller dans le menu Installateur, rentrer le mot de passe (0077).

5.a Type de régulation

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Type de régulation

Dans ce menu, toutes les fonctionnalités sont préprogrammées et ne nécessitent pas d'être corrigées. Si toutefois, votre besoin est différents, veuillez nous contacter

5.b Menu config



Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> **Essences**

Choisissez la pompe que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 2.

Habilitation Essence 1 : OUI

Temps ON : 5 à 10 secondes selon la puissance du parfum

Temps OFF : 300 secondes

Répétez l'opération pour vos pompes supplémentaires éventuelles

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> **Ventilateurs**

Page 1. Habilitation ventilateur : **OUI** ; Mode : **Auto** ; Type si mode auto : **Périodique**

Page 2. Ventilateur type périodique

Dans le cas d'un hammam individuel, cette fonction n'est pas nécessaire. Si vous deviez l'utiliser tout de même, choisir :

Temps ON : 6 secondes/m3 (valeur valable avec un canalfast100)

Temps OFF : 12 minutes (valeur valable avec un canalfast100)

0972 32 22 61
Infoline Alt'air



Dans le cas d'un hammam collectif choisir :

Temps ON : 1 minutes / 5 personnes (valeur valable avec un canalfast250)
Temps OFF : 10 minutes (valeur valable avec un canalfast250)

Page 4. Ventilateur Séchage

Si le mode séchage est habilité, il met en marche le ventilateur durant un temps donné à chaque fois que l'on passe sur « vapeur OFF » ou que l'on atteint la fin de la dernière tranche horaire programmée.

Durée : 6 secondes /m3 (avec CanalFast250)
40 secondes/m3 (avec CanalFast100)

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> **Désinfection**

Page 1. Désinfection : OUI

Mode : **Manuel** si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel)

Si Mode Automatique = fonctionnement sur plage horaire (activation à la fin de la dernière plage horaire)

Page 2. temps des phases

Dans les 2 cas (manu ou auto), régler les cycles :
phase 1 = 2/3 minutes en fonction du volume
phase 3 = 5 min

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Menu config. --> **Eclairages**

Page 1. Eclairage d'ambiance

Ambiance : OUI

Mode : **MANU OU AUTO**

Si Mode Automatique = fonctionnement de la lumière d'ambiance dès l'allumage vapeur
Annul. Report : régler le temps retard de la lumière à l'extinction de la vapeur

Page 2. Eclairage de service

Service : OUI

Mode : **MANU OU AUTO**

Si Mode Automatique = fonctionnement de la lumière de service à l'extinction de la vapeur

Durée d'éclairage en mode automatique : régler le temps d'éclairage de la lumière de service.

0972 32 22 61
Infoline Alt'air



5.c Supervision

Cette fonctionnalité sert lorsqu'un écran tactile (SteamTouch) est déployé sur l'installation

Dans le **MENU** Installateur (code0077) --> Supervision

Type : Modbus
19200 Bauds
Adresse unité : 001

6. Menu Maintenance :

6.a Info système

MENU Maintenance (code0077) --> Info du système

Dans le menu Info système, vous pouvez avoir des informations sur l'automate (Etats physiques des sorties, logiques des entrées, et code du programme) qui pourront nous être utiles en cas de dépannage téléphonique.

6.b Info système

MENU Maintenance (code0077) --> Procédure manuelle

Dans le menu Procédure manuelle, vous allez pouvoir activer les différentes sorties du régulateur sans utiliser de régulation en cas de dépannage.

6.c Initialisation

MENU Maintenance (code0077) --> Initialisation

Si vous avez besoin de remettre le programme aux paramètres d'usine, il faudra utiliser cette fonction. **(Attention penser à relever tous les paramètres actuels pour pouvoir reparamétrer l'automate après l'initialisation).**

0 972 32 22 61
Infoline Alt'air