



NOTICE D'UTILISATION **steamtouch**

ECRAN D'ACCUEIL EQUIPEMENT SOLO (Hammam OU Sauna)

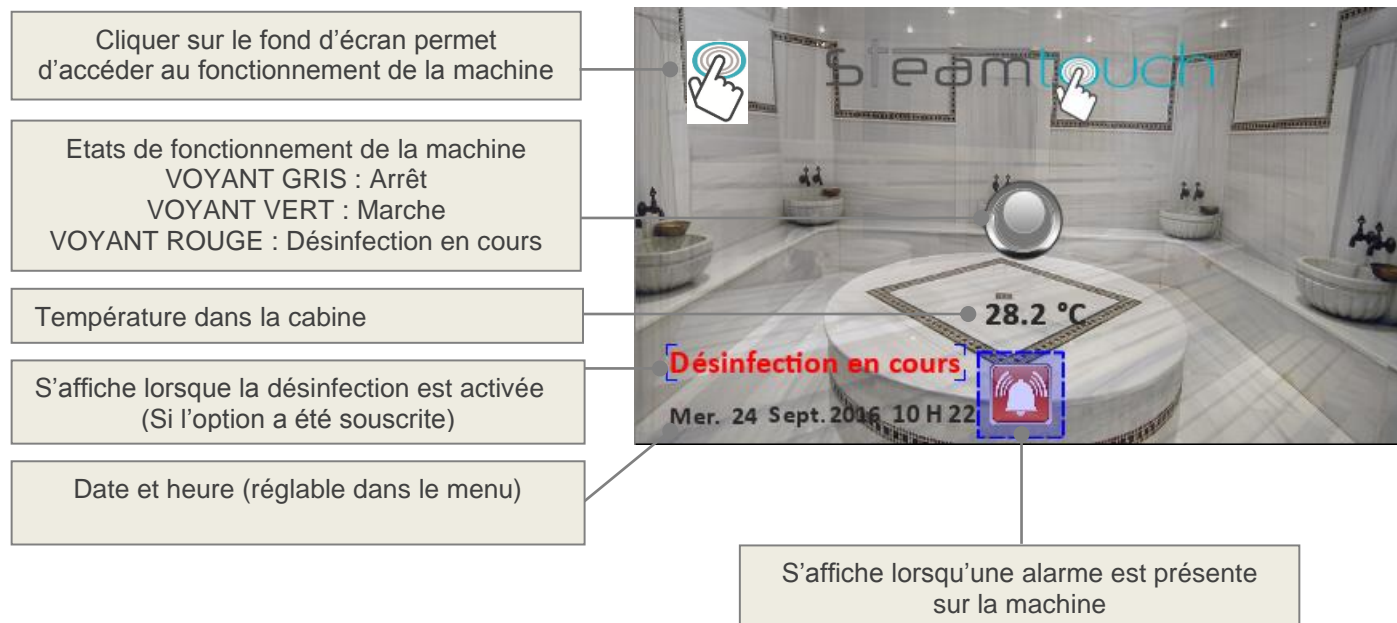


ECRAN D'ACCUEIL EQUIPEMENT DUO (Hammam ET Sauna)

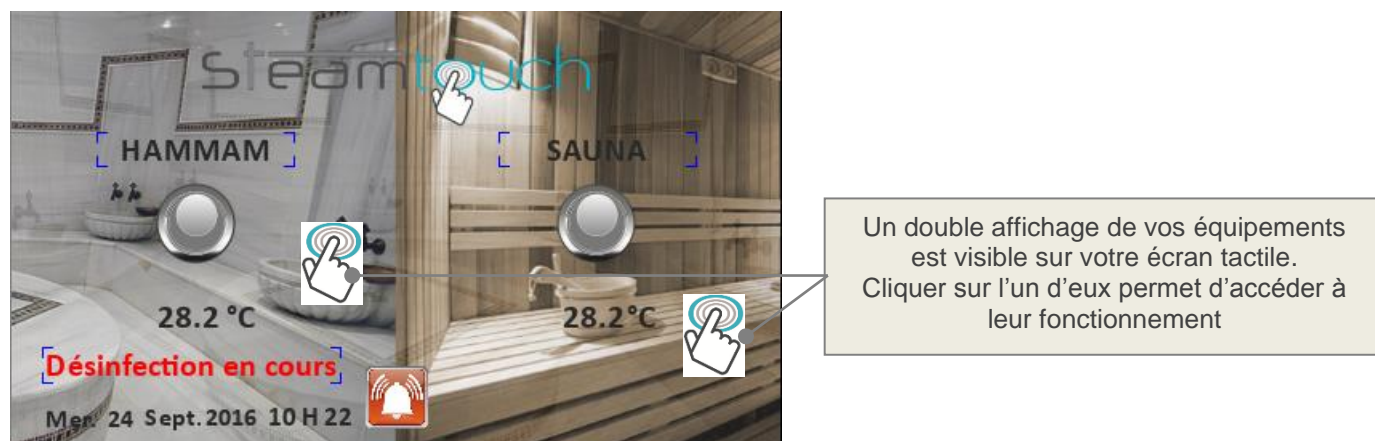




3 modes de fonctionnement sont possibles : **Mode Manuel**, **Mode Préchauffage**, **Mode Plages Horaires**
Par défaut le mode Manuel est activé, le changement de mode s'opère dans les paramètres.

1. **Mode Manuel** (permet de faire du Marche/Arrêt manuel)

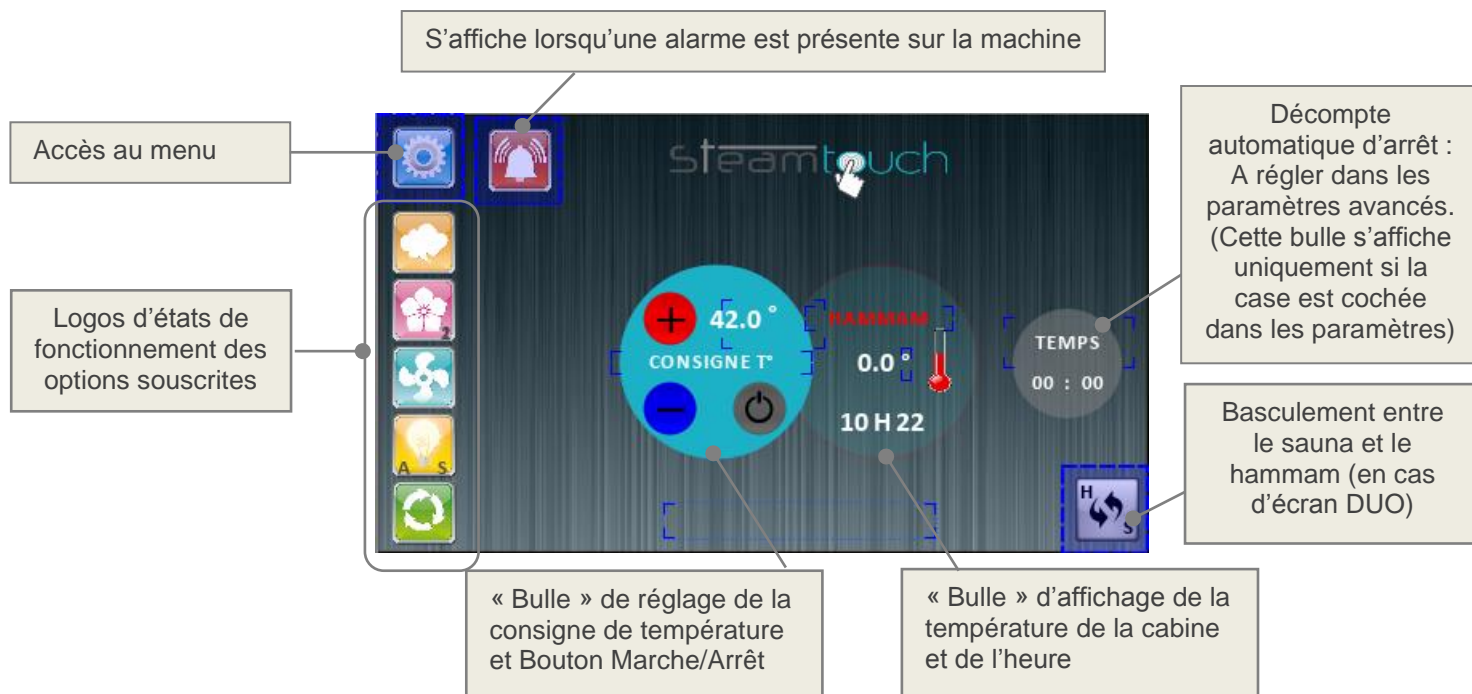


2. **Mode Préchauffage** (permet de faire du Marche/Arrêt manuel avec température réduite, puis de lancer une séance à la température de consigne finale)

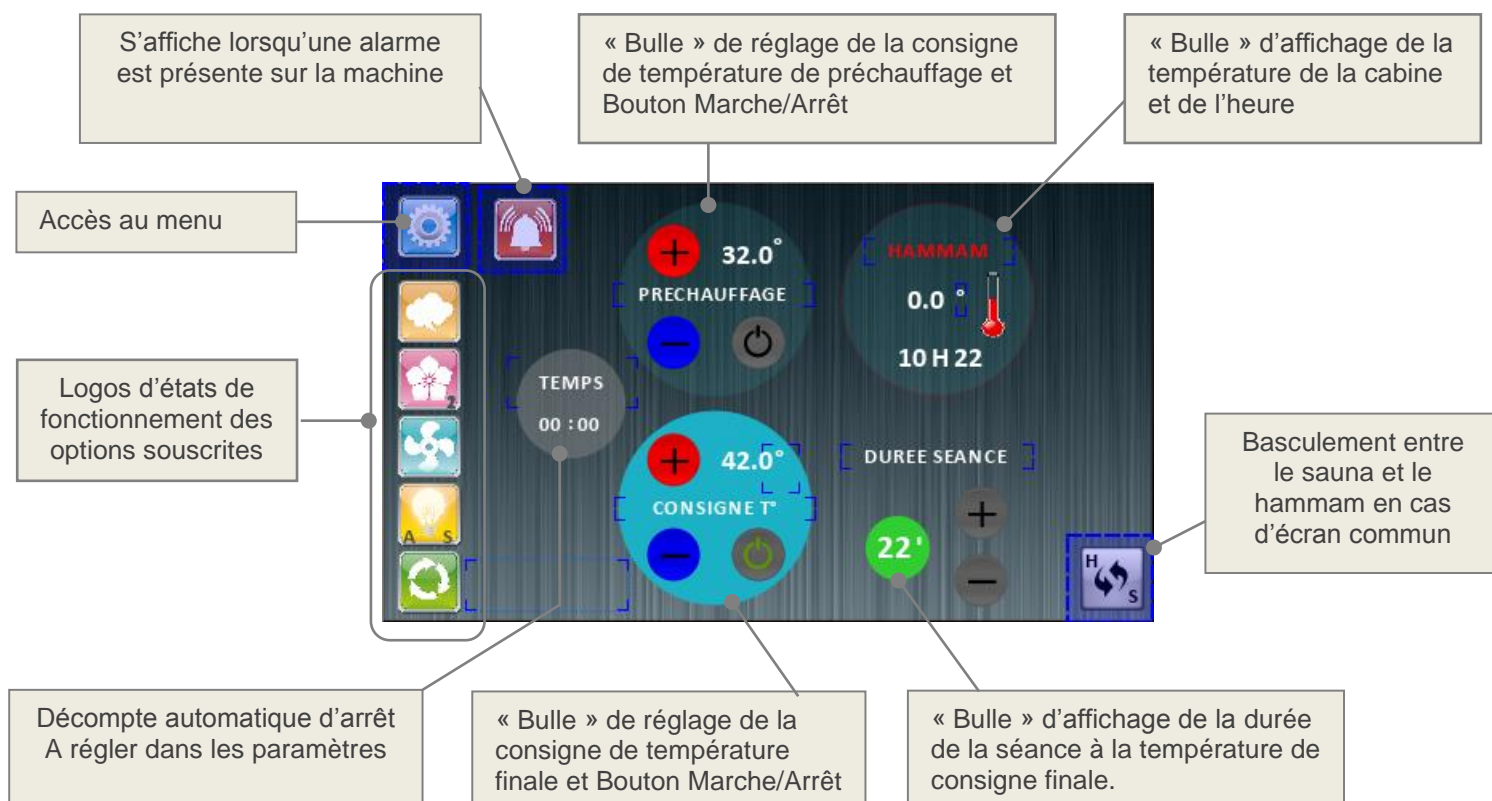


3. Mode Plages horaires (permet de faire du Marche/Arrêt automatique selon des plages horaires)

3

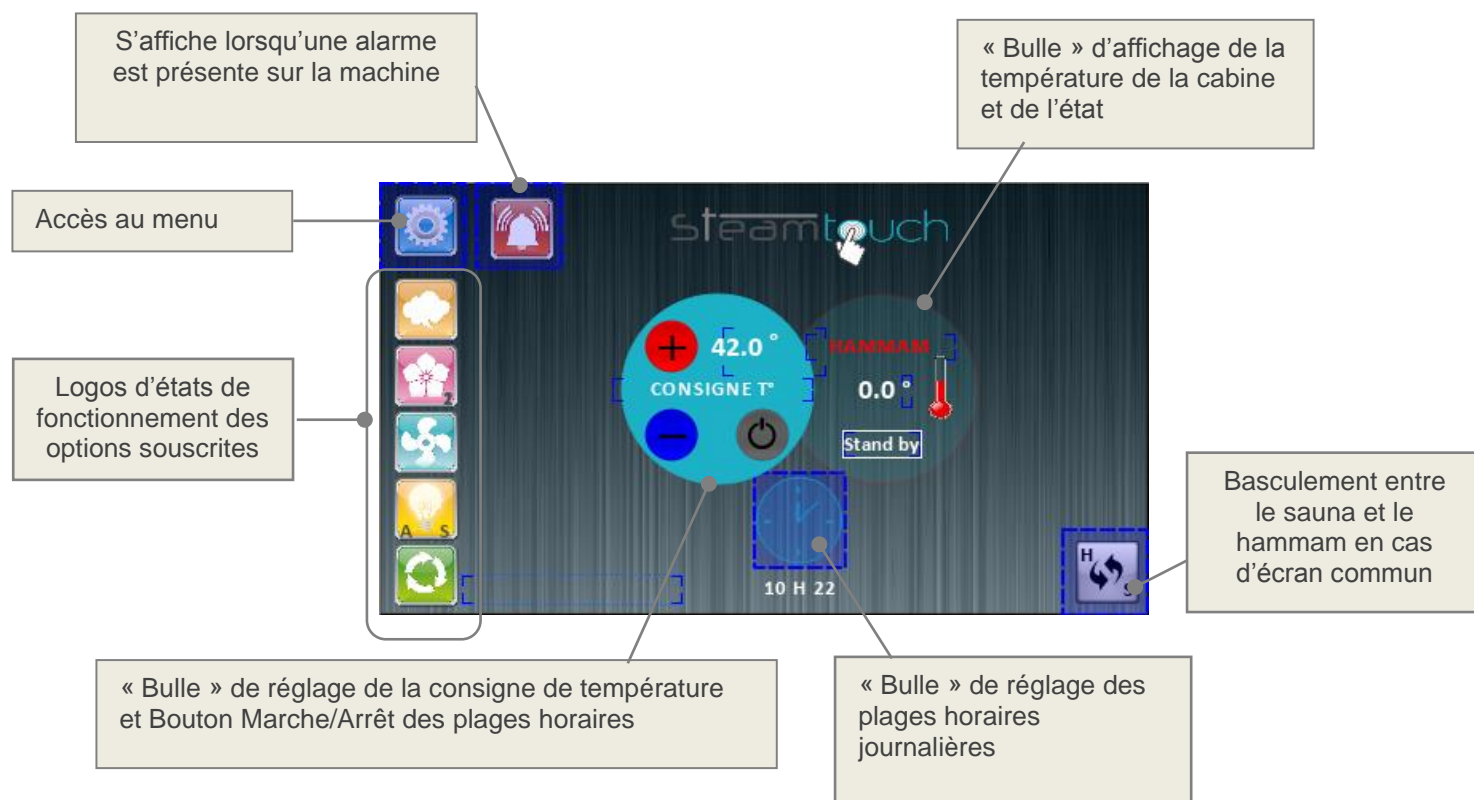


REGLAGE DES PLAGES HORAIRES ET JOURNALIERES

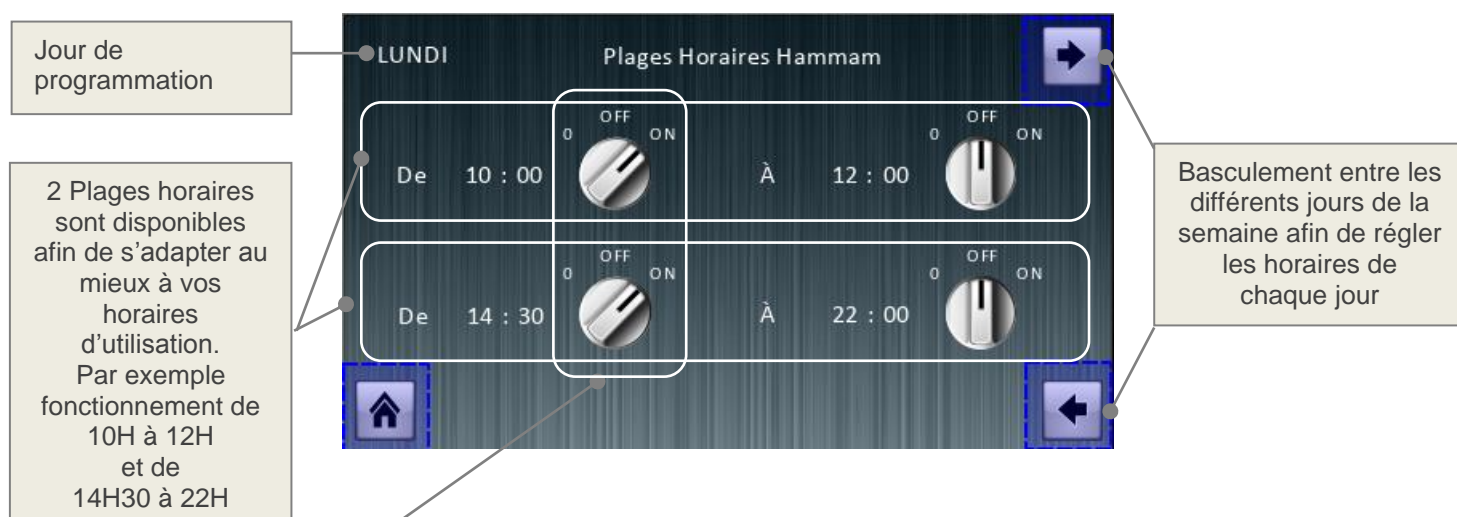



- 0 : permet de ne pas mettre de plages horaires en fonction
- OFF : permet de programmer l'arrêt
- ON : permet de programmer le démarrage

ACCES MENU

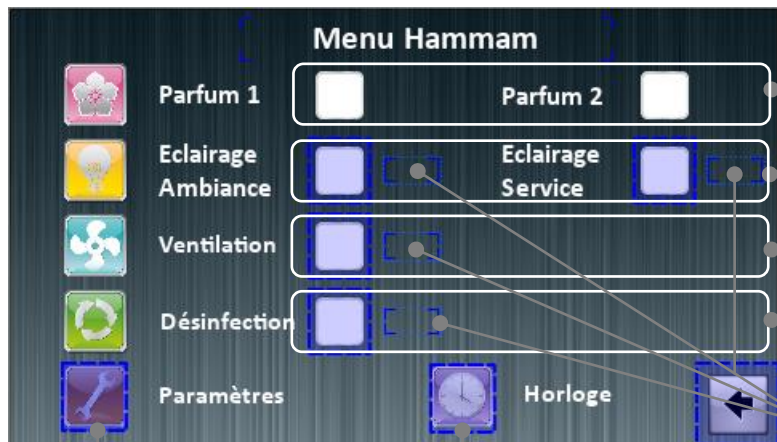Sur cette page 'menu', vous pouvez choisir d'actionner les options que vous avez souscrites auprès de votre installateur. **\$\$\$ ATTENTION les icônes ne s'affichent que si vous avez souscrit aux options \$\$\$**




Menu Hammam

- Parfum 1** ☐ **Parfum 2** ☐ : Permet d'activer/désactiver votre parfum
- Eclairage Ambiance** ☐ **Eclairage Service** ☐ : Permet d'activer/désactiver vos éclairages
- Ventilation** ☐ : Permet d'activer/désactiver votre ventilation
- Désinfection** ☐ : Permet d'activer/désactiver la désinfection
- Paramètres**  : Accès aux paramètres avancés
- Horloge**  : Accès au réglage de l'horloge





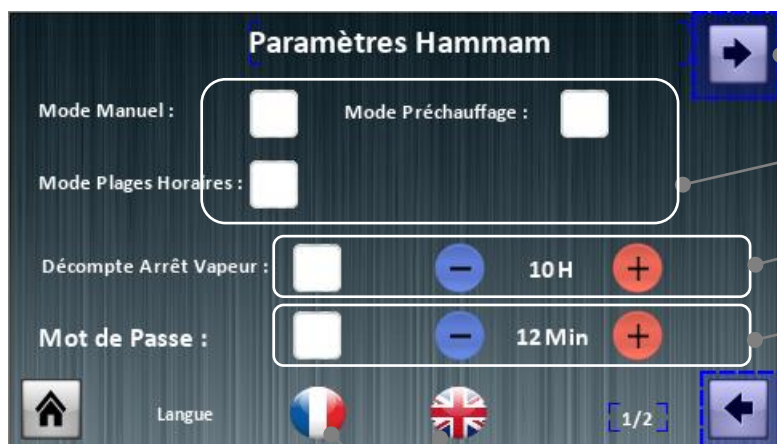


Si vous avez convenu avec l'installateur que les options s'enclenchent automatiquement en fonction du marche/arrêt machine ; une inscription 'Auto' se mettra en place ici. Vous ne pourrez alors pas cocher/décocher ces cases

ACCES PARAMETRES

L'accès aux paramètres peut être verrouillé par un mot de passe. Le code est 1234




Paramètres Hammam

- Mode Manuel :** ☐ **Mode Préchauffage :** ☐ : Choix du mode de fonctionnement
- Mode Plages Horaires :** ☐ : Réservé à l'installateur
- Décompte Arrêt Vapeur :** ☐  **10 H**  : Permet d'arrêter la machine automatiquement à l'aide d'un chronomètre
- Mot de Passe :** ☐  **12 Min**  : Permet de verrouiller ou non, par un mot de passe, l'accès à cette page de paramètres, ainsi qu'un temps de maintien du mot de passe afin de faire les réglages nécessaires
- Langue** : Sélection de la langue d'affichage (French and English flags shown)
- Navigation** :   



Le réglage des heures, minutes et dates se font en cliquant sur chaque élément afin d'y indiquer la bonne valeur

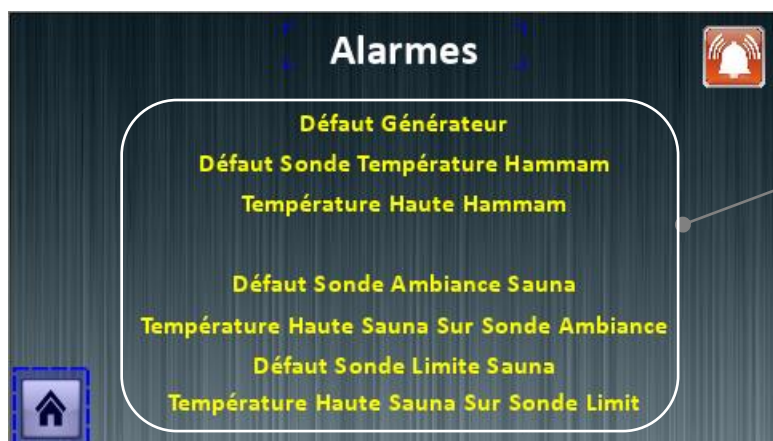

Une ou plusieurs alarmes peuvent être signalées par votre écran tactile, elles protègent votre équipement en bloquant l'utilisation de la machine jusqu'à la résolution complète du problème.

Veuillez contacter votre installateur en cas de message d'alarme

§§§ NOTES IMPORTANTES §§§

Avant chaque démarrage de vos équipements Sauna et/ou Hammam ET quel que soit le mode de fonctionnement, Veuillez vérifier avant la mise en route (qu'elle soit manuelle ou automatisée) :

Hammam : vérifier avant toute nouvelle mise en marche que la porte est bien fermée.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres et non obstruées.

Sauna : vérifier avant toute nouvelle mise en marche qu'aucune serviette ou quelconque autre objet ne repose sur le poêle.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres. Celles-ci peuvent être facilement bouché par des poussières et des moutons de poussières conduisant ainsi à la réduction de la convection de l'air et la diminution de la température.

Alt'air se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, des modifications ou des changements a ses propres produits.