


# NOTICE D'UTILISATION steamtouch



## ECRAN D'ACCUEIL

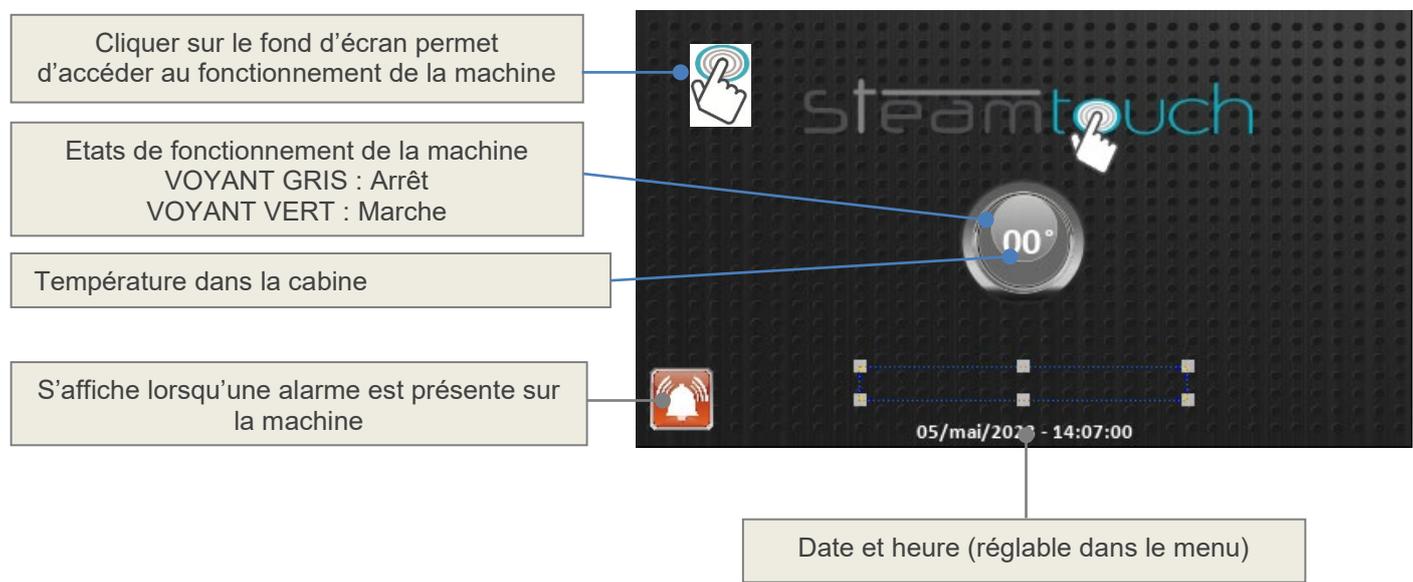

2 modes de fonctionnement sont possibles : **Mode Manuel**, **Mode Plages Horaires**  
**Par défaut le mode Manuel est activé, le changement de mode s'opère dans les paramètres.**

## 1. **Mode Manuel** (permet de faire du Marche/Arrêt manuel)



## 2. **Mode Plages horaires** (permet de faire du Marche/Arrêt automatique selon des plages horaires)



## REGLAGE DES PLAGES HORAIRES ET JOURNALIERES



2 Plages horaires sont disponibles par page afin de s'adapter au mieux à vos horaires d'utilisation.

Exemple de fonctionnement :

- Plage 1 marche : 9H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 1 Arrêt : 12H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 2 marche : 14H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 2 Arrêt : 20H le Lundi, Mardi, etc...

	Heure	Occurence Jours	Activé
PLAGE HORAIRE 1 MARCHE	09:00	M T W T F S	<input type="checkbox"/>
PLAGE HORAIRE 1 ARRET	12:00	M T W T F S	<input type="checkbox"/>
PLAGE HORAIRE 2 MARCHE	14:00	M T W T F S	<input type="checkbox"/>
PLAGE HORAIRE 2 ARRET	20:00	M T W T F S	<input type="checkbox"/>

Sélectionner vos heures de marche et d'arrêt

Sélectionner l'occurrence des jours

**Vous avez le choix de sélectionner 1 seul ou plusieurs jours d'occurrence**


Activer/désactiver la fonction

Basculer entre les différentes pages de programmations possibles

Vous avez accès à 3 pages afin de régler les plages horaires en fonction de vos habitudes de travail. Attention toutefois à ne pas faire chevaucher les horaires et jours d'occurrence.

## ACCES MENU

Sur cette page 'menu', vous pouvez choisir d'actionner les options que vous avez souscrites auprès de votre installateur. **§§§ ATTENTION les icônes ne s'affichent que si vous avez souscrit aux options §§§**

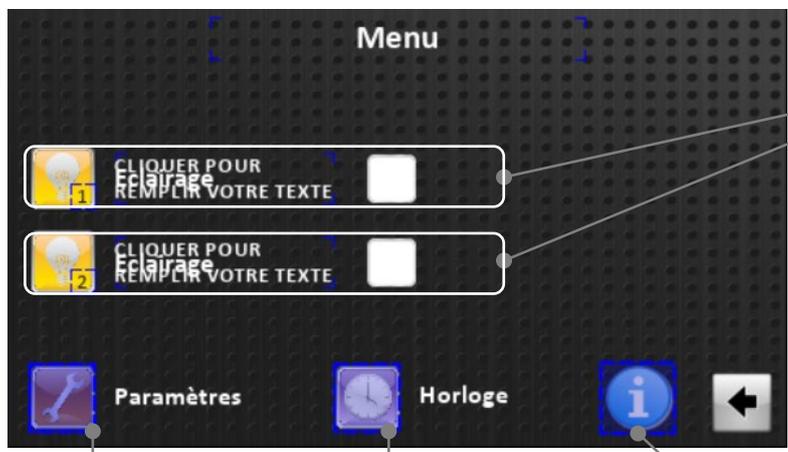

**Menu**

Permet d'activer/désactiver les éclairages  
Vous pouvez donner votre propre désignation aux éclairage en cliquant sur le texte


Accès aux paramètres avancés

Accès au réglage de l'horloge

Accès aux informations logiciel

## ACCES PARAMETRES

**§§§ L'accès aux paramètres peut être verrouillé par un mot de passe. Le code est 1234 §§§**

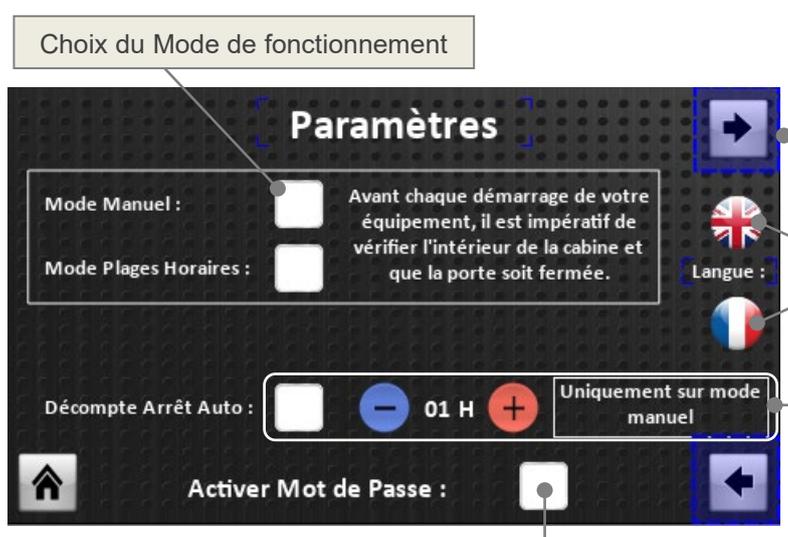

Choix du Mode de fonctionnement

**Paramètres**

Mode Manuel :  Avant chaque démarrage de votre équipement, il est impératif de vérifier l'intérieur de la cabine et que la porte soit fermée.

Mode Plages Horaires :

Langue :  

Décompte Arrêt Auto :  - 01 H + Uniquement sur mode manuel

Activer Mot de Passe :


Réservé à l'installateur

Sélection de la langue d'affichage

Permet d'arrêter la machine automatiquement à l'aide d'un minuteur


Permet de verrouiller, par un mot de passe, l'accès à cette page de paramètres

## REGLAGE HORLOGE

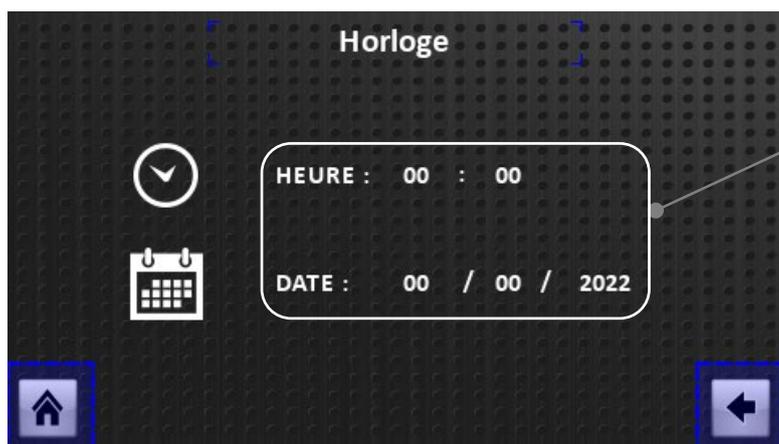

Le réglage des heures, minutes et dates se font en cliquant sur chaque élément afin d'y indiquer la bonne valeur


## PAGE D'ALARMES

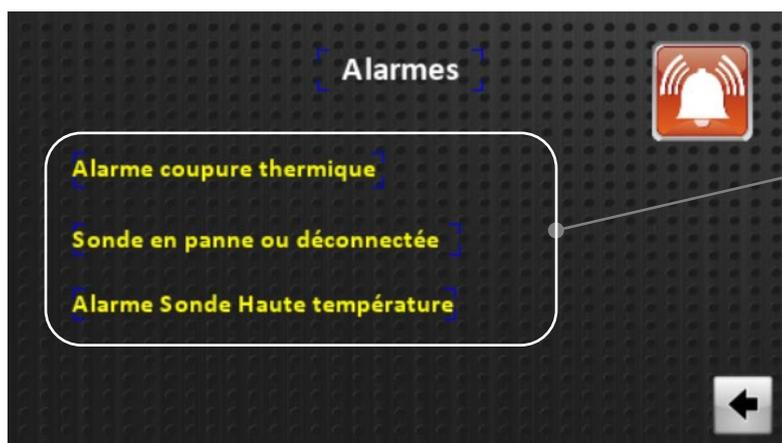

Une ou plusieurs alarmes peuvent être signalées par votre écran tactile, elles protègent votre équipement en bloquant l'utilisation de la machine jusqu'à la résolution complète du problème.

Veuillez contacter votre installateur en cas de message d'alarme

## PAGE INFOS

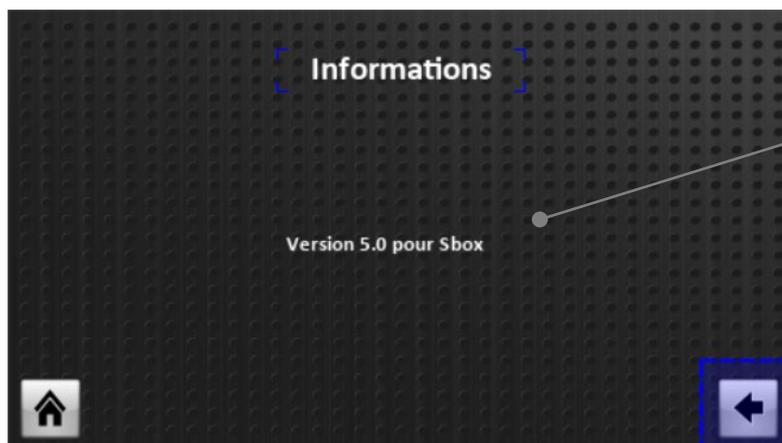

Version logicielle de votre écran tactile

## §§§ NOTES IMPORTANTES §§§

Avant chaque démarrage de vos équipements Sauna et/ou Hammam ET quel que soit le mode de fonctionnement, Veuillez vérifier avant la mise en route (qu'elle soit manuelle ou automatisée) :

Hammam : vérifier avant toute nouvelle mise en marche que la porte est bien fermée.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres et non obstruées.

Sauna : vérifier avant toute nouvelle mise en marche qu'aucune serviette ou quelconque autre objet ne repose sur le poêle.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres. Celles-ci peuvent être facilement bouché par des poussières et des moutons de poussières conduisant ainsi à la réduction de la convection de l'air et la diminution de la température.

Alt'air se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, des modifications ou des changements a ses propres produits.