

NOTICE D'UTILISATION **steamtouch**

Pour coffret H-BOX



ECRAN D'ACCUEIL

Cliquer sur le fond d'écran permet d'accéder au fonctionnement de la machine

Etats de fonctionnement de la machine
VOYANT GRIS : Arrêt
VOYANT VERT : Marche

Température dans la cabine


S'affiche lorsqu'une alarme est présente sur la machine

Cadenas indiquant le verrouillage de la page d'accueil



2 modes de fonctionnement sont possibles : **Mode Manuel**, **Mode Plages Horaires**
Par défaut le mode Manuel est activé, le changement de mode s'opère dans les paramètres.

1. **Mode Manuel** (permet de faire du Marche/Arrêt manuel)

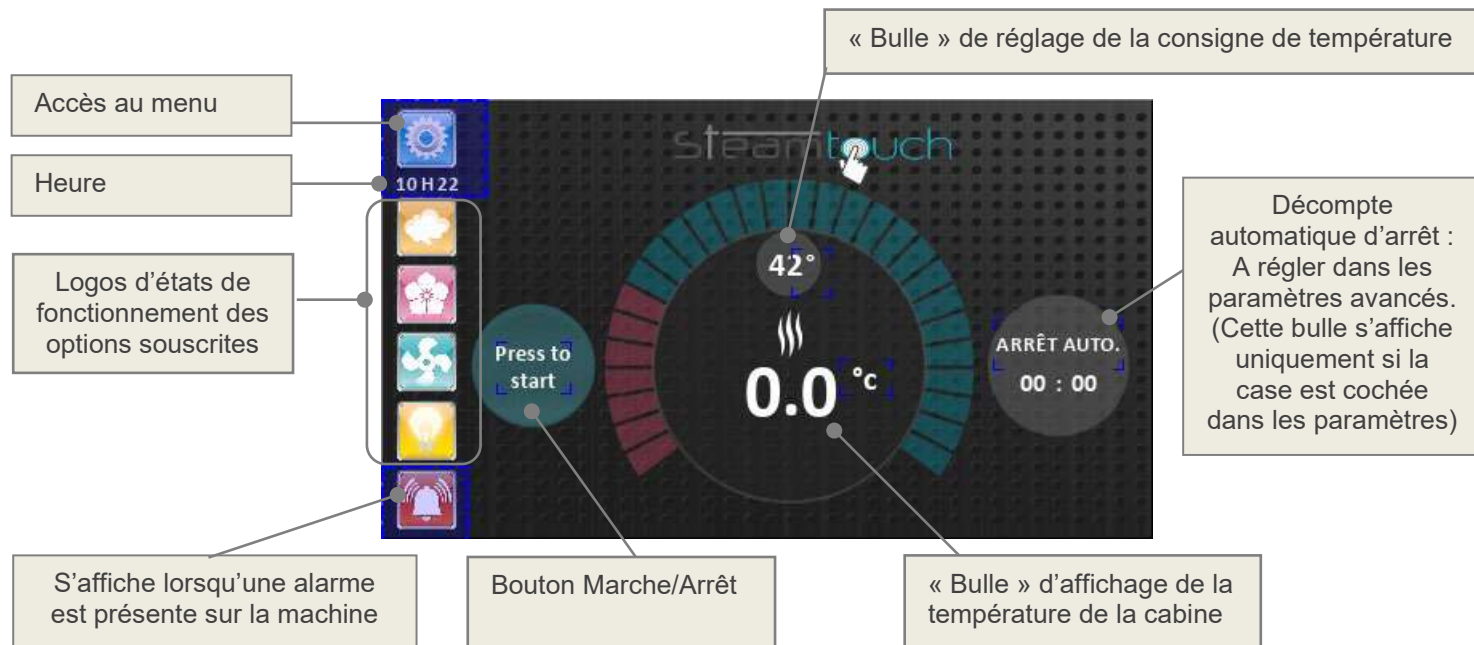

2. **Mode Plages horaires** (permet de faire du Marche/Arrêt automatique selon des plages horaires)



REGLAGE DES PLAGES HORAIRES ET JOURNALIERES



3

2 Plages horaires sont disponibles par page afin de s'adapter au mieux à vos horaires d'utilisation.

Exemple de fonctionnement :

- Plage 1 marche : 9H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 1 Arrêt : 12H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 2 marche : 14H le Lundi, Mardi, etc...
- Plage 2 Arrêt : 20H le Lundi, Mardi, etc...

	Heure	Occurence Jours	Activé
PLAGEHoraire 1 MARCHÉ	09:00	M T W T F S	☐
PLAGEHoraire 1 ARRÉT	12:00	M T W T F S	☐
PLAGEHoraire 2 MARCHÉ	14:00	M T W T F S	☐
PLAGEHoraire 2 ARRÉT	20:00	M T W T F S	☐

Basculement entre les différentes pages de programmations possibles

Sélectionner vos heures de marche et d'arrêt

Sélectionner l'occurrence des jours

Vous avez le choix de sélectionner 1 seul ou plusieurs jours d'occurrence


Activer/désactiver la fonction

Vous avez accès à 3 pages afin de régler les plages horaires en fonction de vos habitudes de travail. Attention toutefois à ne pas faire chevaucher les horaires et jours d'occurrence.

ACCES MENU




Sur cette page 'menu', vous pouvez choisir d'actionner les options que vous avez souscrites auprès de votre installateur. **\$\$\$ ATTENTION les icônes ne s'affichent que si vous avez souscrit aux options \$\$\$**

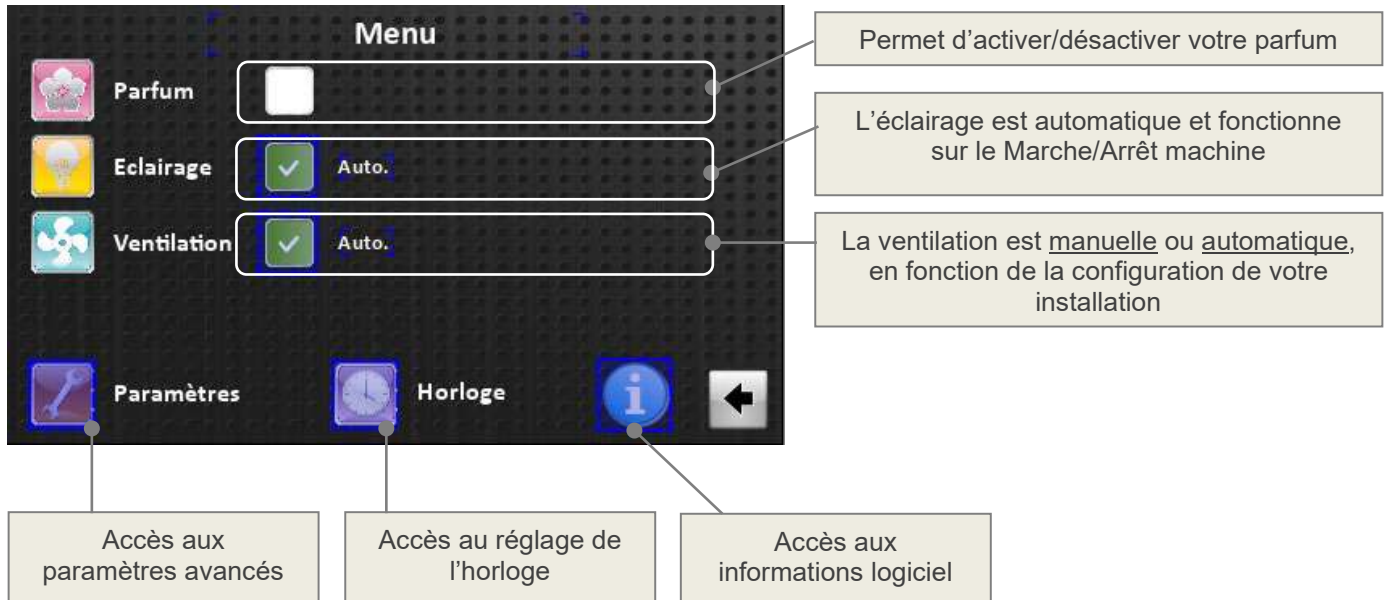

ACCES PARAMETRES




\$\$\$ L'accès aux paramètres peut être verrouillé par un mot de passe. Le code est 1234 \$\$\$

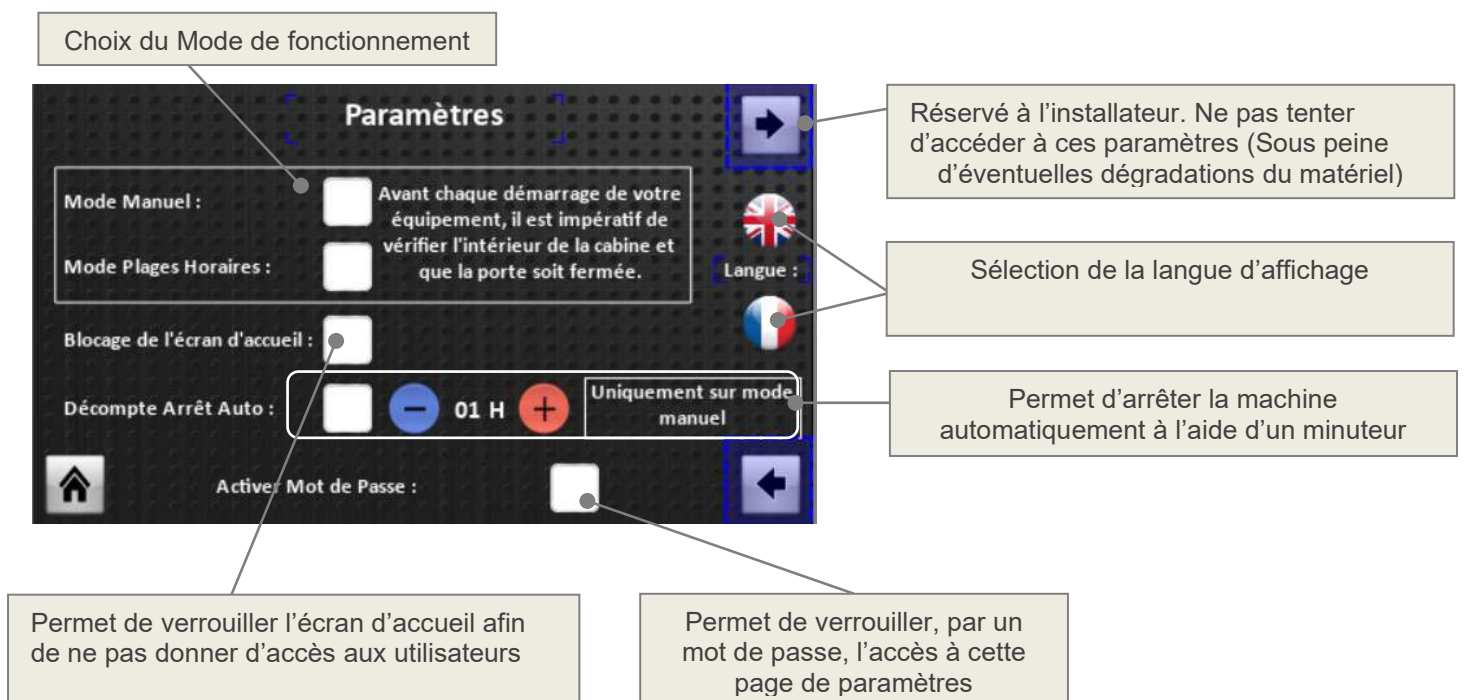

REGLAGE HORLOGE




5

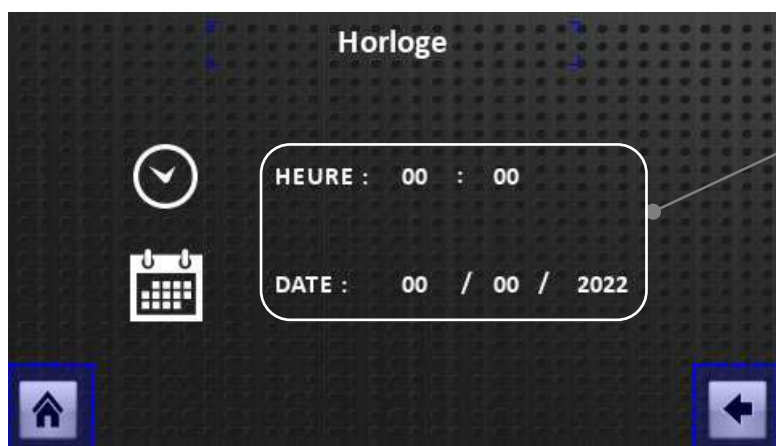

Le réglage des heures, minutes et dates se font en cliquant sur chaque élément afin d'y indiquer la bonne valeur


PAGE D'ALARMES

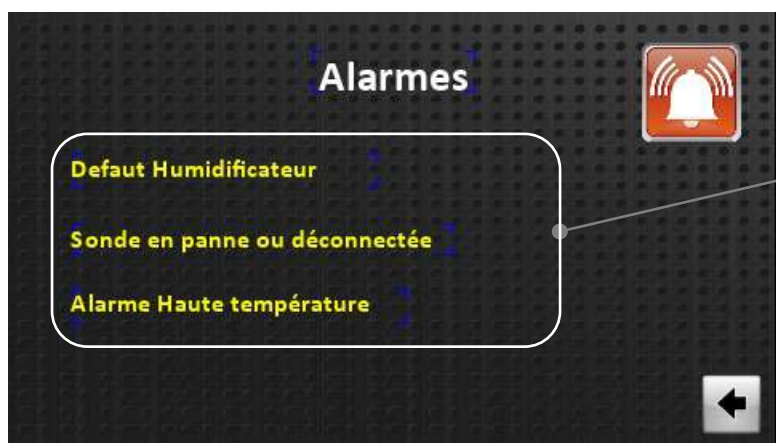


Une ou plusieurs alarmes peuvent être signalées par votre écran tactile, elles protègent votre équipement en bloquant l'utilisation de la machine jusqu'à la résolution complète du problème.

Veuillez contacter votre installateur en cas de message d'alarme

PAGE INFOS

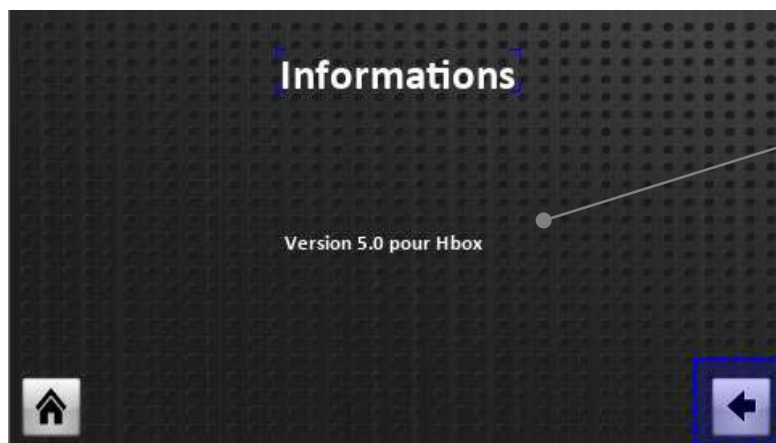

Version logicielle de votre écran tactile

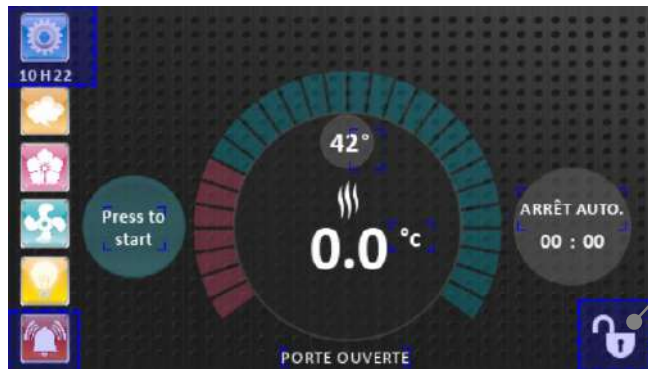

Lorsque la fonction est activée depuis le menu paramètre, il suffira d'appuyer sur ce cadenas pour que l'écran bascule sur la page d'accueil et reste figé. Il sera alors très difficile à un utilisateur final de manipuler l'écran



Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la zone ci-contre de **façon prolongée** et l'écran rebasculera automatiquement sur la page de fonctionnement

Le cadenas indique que l'écran est verrouillé

\$\$\$ NOTES IMPORTANTES \$\$\$

Avant chaque démarrage de vos équipements Sauna et/ou Hammam ET quel que soit le mode de fonctionnement, Veuillez vérifier avant la mise en route (qu'elle soit manuelle ou automatisée) :

Hammam : vérifier avant toute nouvelle mise en marche que la porte est bien fermée.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres et non obstruées.

Sauna : vérifier avant toute nouvelle mise en marche qu'aucune serviette ou quelconque autre objet ne repose sur le poêle.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres. Celles-ci peuvent être facilement bouché par des poussières et des moutons de poussières conduisant ainsi à la réduction de la convection de l'air et la diminution de la température.

Alt'air se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, des modifications ou des changements à ses propres produits.