


NOTICE D'UTILISATION STEAMTOUCH 5.0



ECRAN D'ACCUEIL

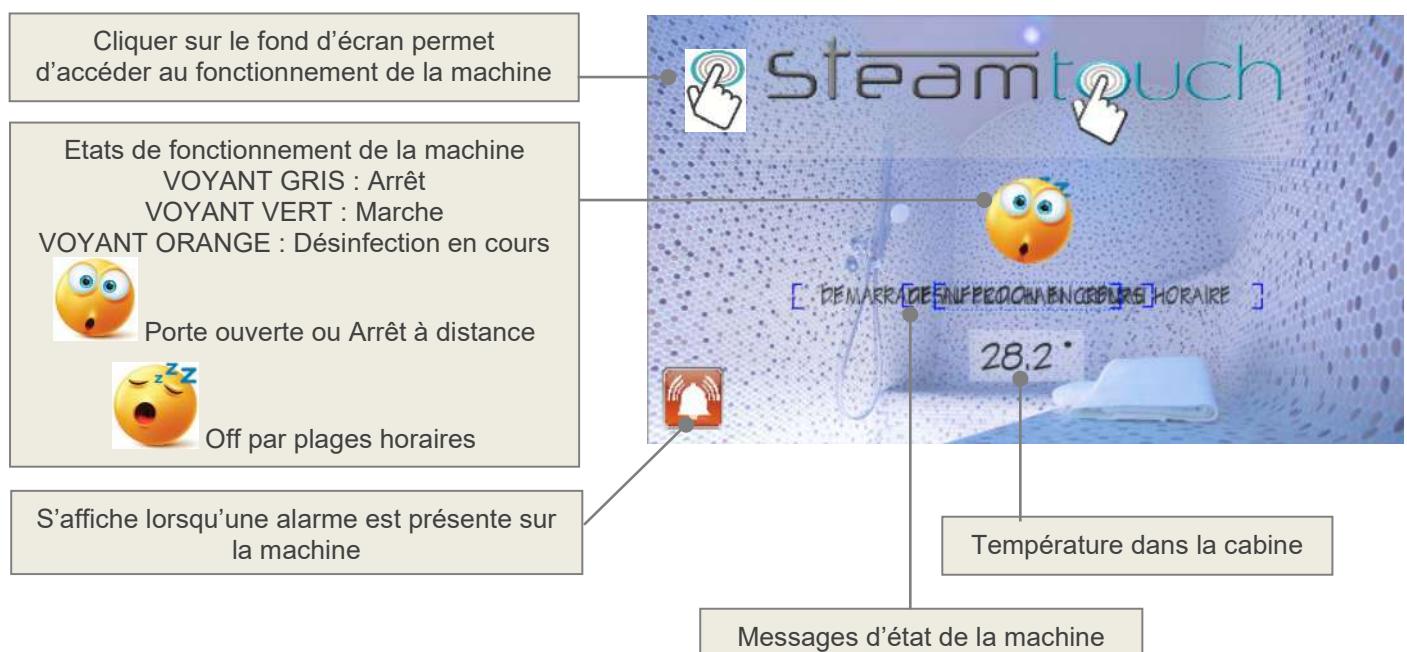


MODES DE FONCTIONNEMENT




2

3 modes de fonctionnement sont possibles : Mode Manuel, Mode Préchauffage, Mode Plages Horaires
Par défaut le mode Manuel est activé, le changement de mode s'opère dans les paramètres.


1. Mode Manuel (permet de faire du Marche/Arrêt manuel)

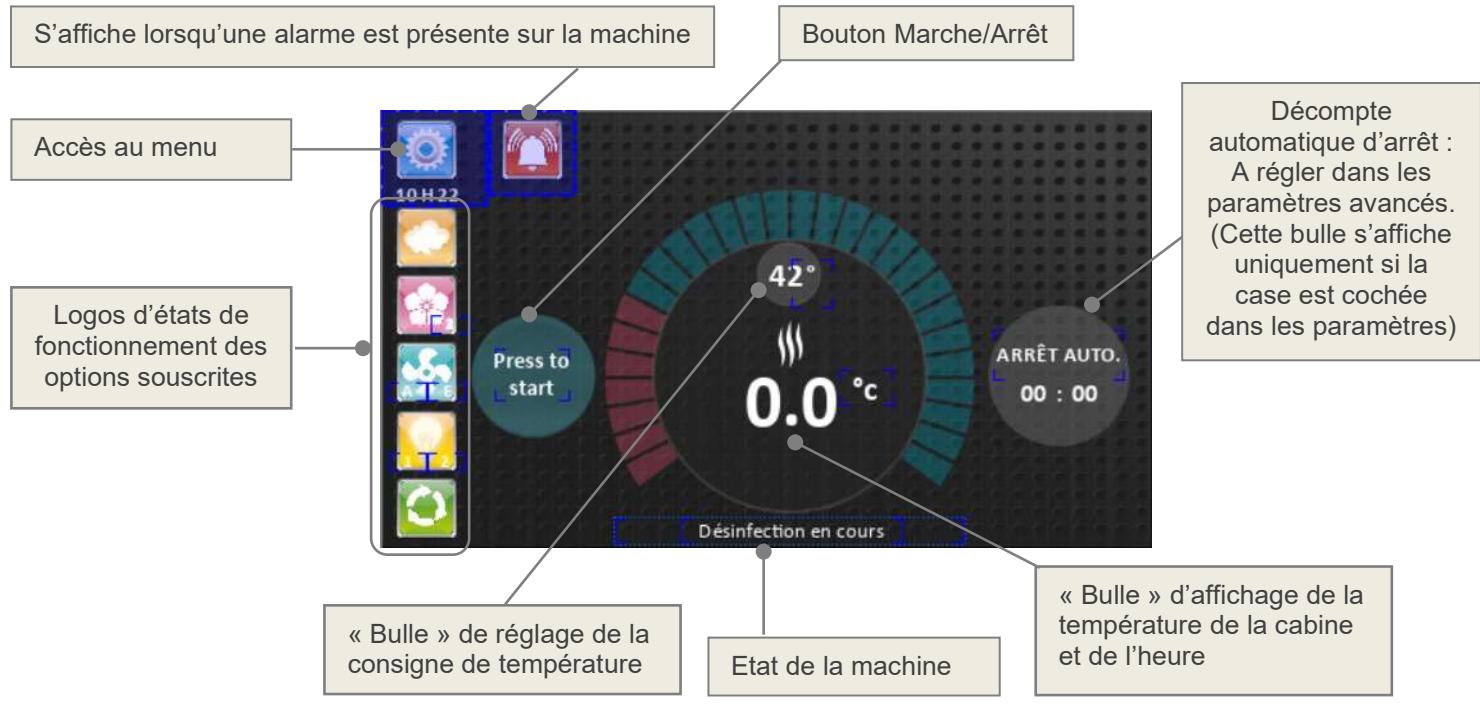

2. Mode Préchauffage (permet de faire du Marche/Arrêt manuel avec température réduite, puis de lancer une séance à la température de consigne finale)

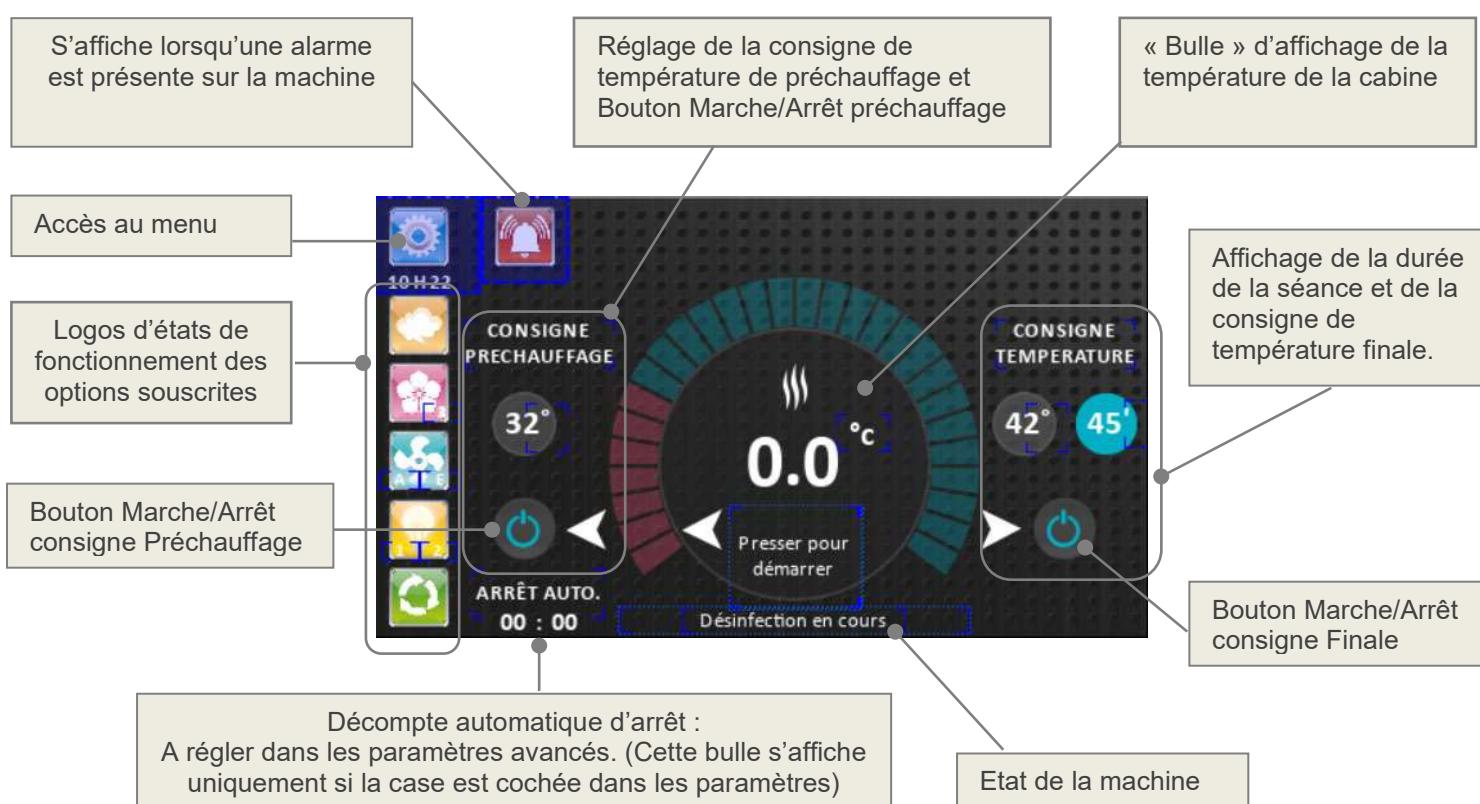

3. **Mode Plages horaires** (permet de faire du Marche/Arrêt automatique selon des plages horaires) 3

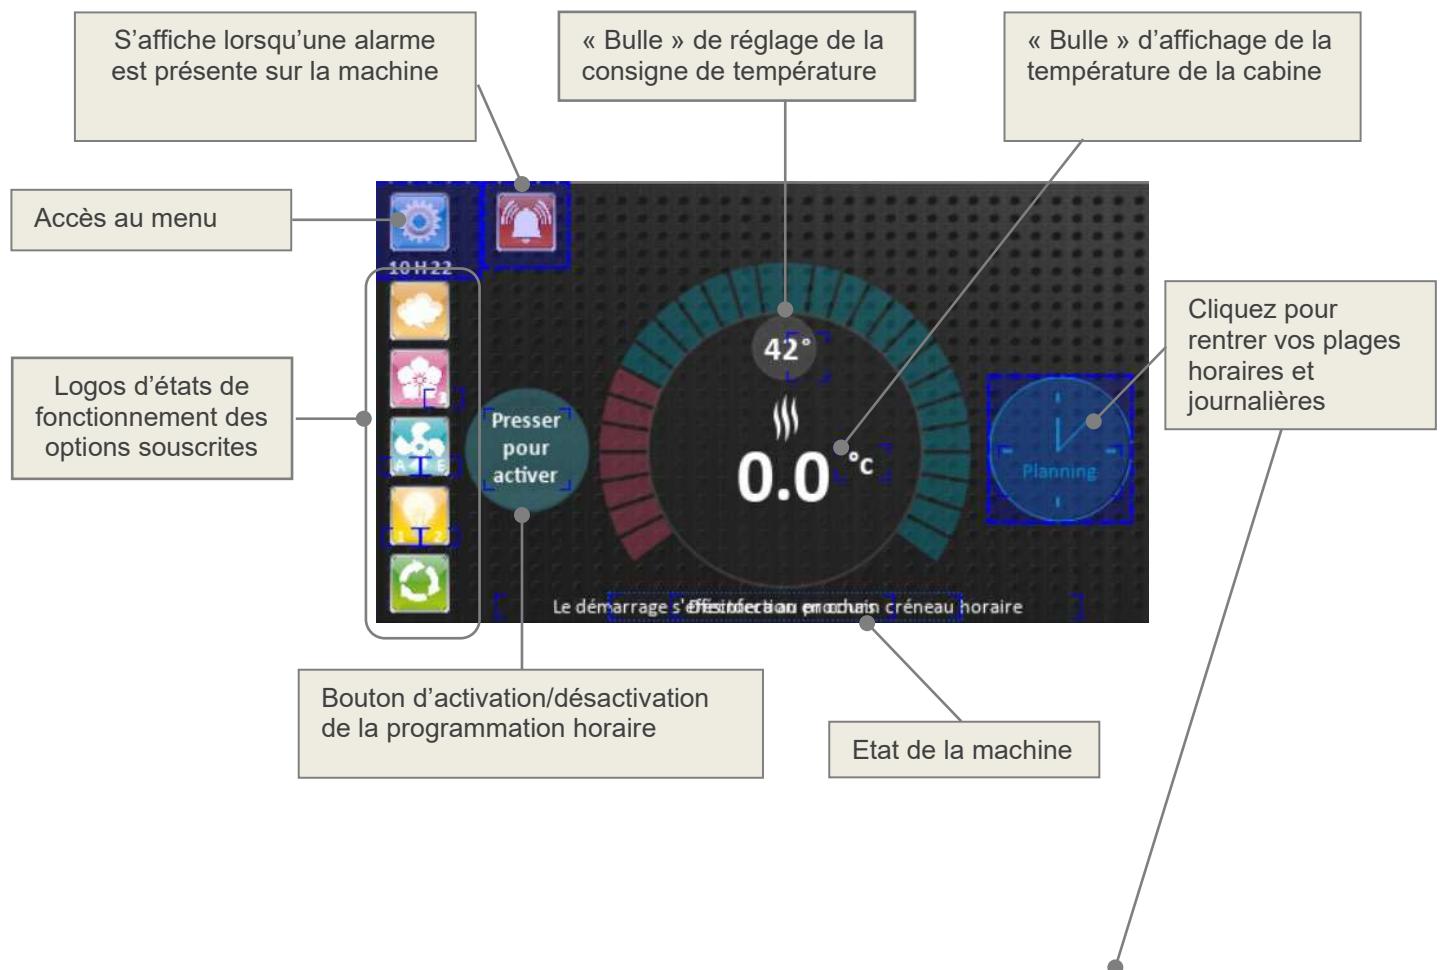


Sur les pages des Plages horaires, vous pouvez régler jusqu'à 6 plages différentes. Chaque plage a une fonction 'Marche' puis 'Arrêt' qu'il faut paramétrer, ainsi que l'occurrence des jours. Toutefois, veillez à ne pas faire de redondance entre les plages horaires.

Plages Horaires 1/3		
Heure	Occurrence Jours	Activé
PLAGE HORAIRE 1 MARCHÉ	09:00	M T W T F S
PLAGE HORAIRE 1 ARRET	12:00	M T W T F S
PLAGE HORAIRE 2 MARCHÉ	14:00	M T W T F S
PLAGE HORAIRE 2 ARRET	20:00	M T W T F S

ACCES MENU


4

Sur cette page 'menu', vous pouvez choisir d'actionner les options que vous avez souscrites auprès de votre installateur. **ATTENTION les icônes ne s'affichent que si vous avez souscrit aux options**

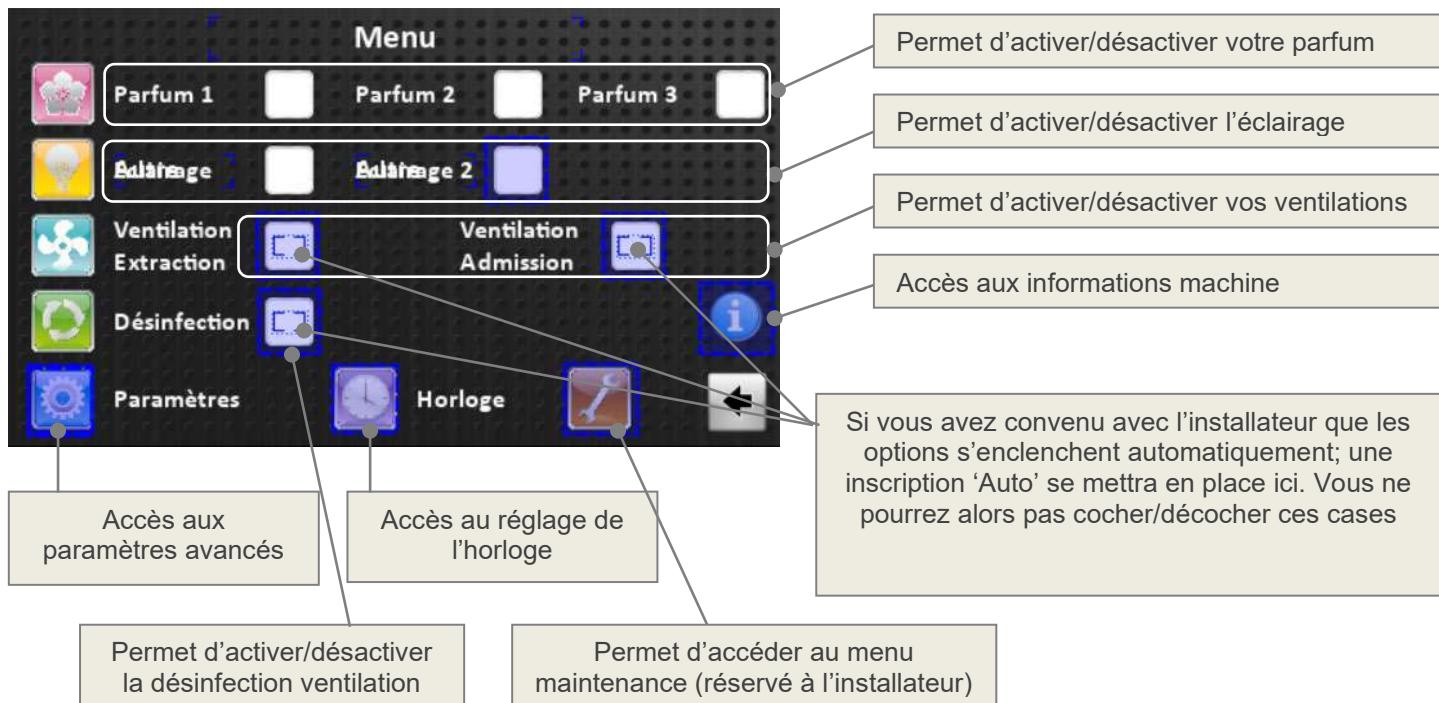


ACCES PARAMETRES

L'accès aux paramètres peut être verrouillé par un mot de passe. Le code est 1234

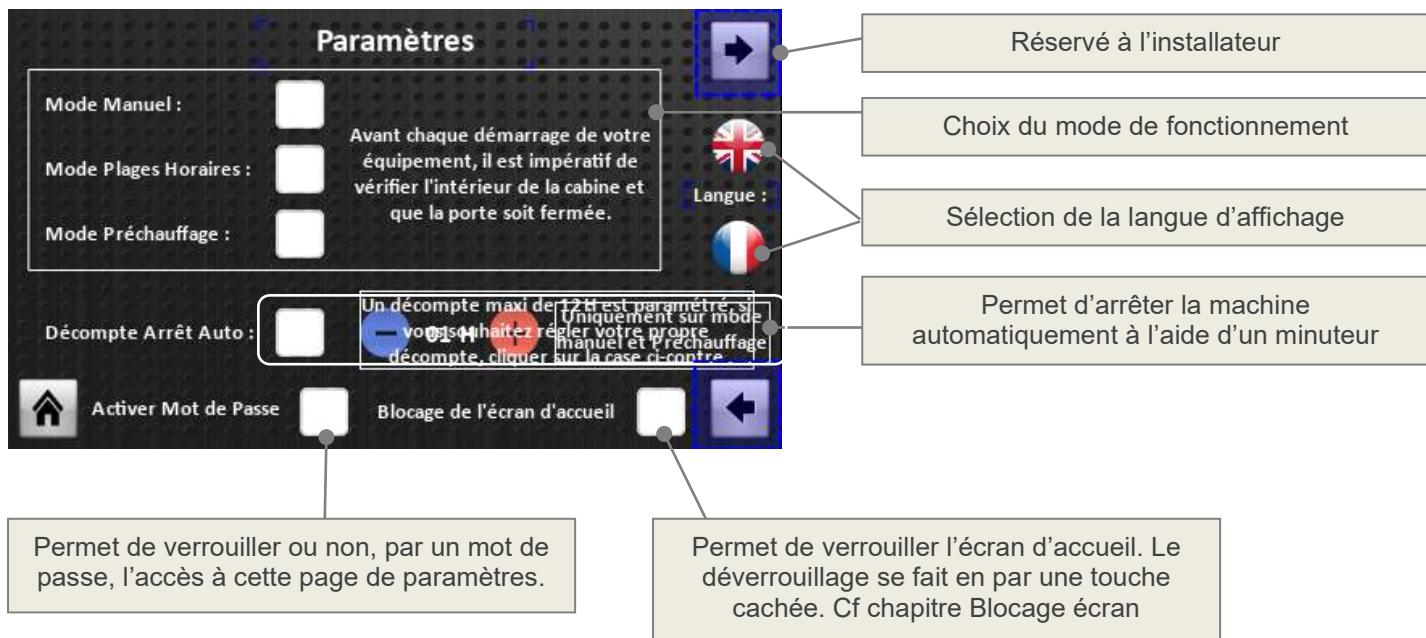


REGLAGE HORLOGE

5

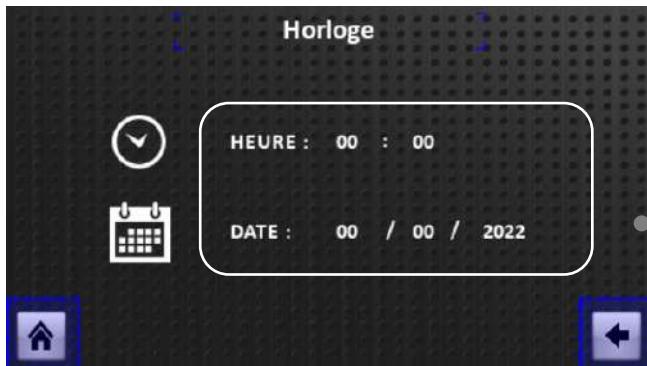

Le réglage des heures, minutes et dates se font en cliquant sur chaque élément afin d'y indiquer la bonne valeur

PAGE D'ALARME

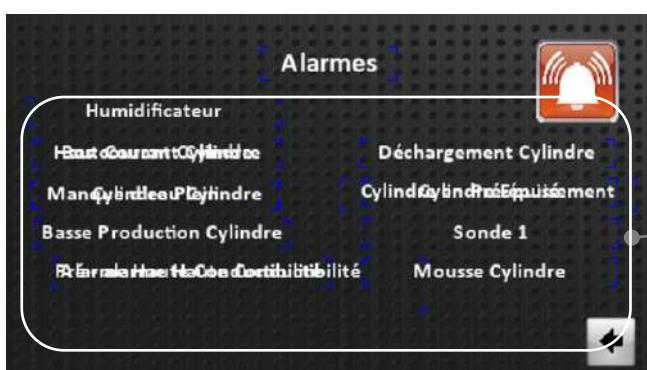

Une ou plusieurs alarmes peuvent être signalées par votre écran tactile, elles protègent votre équipement en bloquant l'utilisation de la machine jusqu'à la résolution complète du problème.


Veuillez contacter votre installateur en cas de message d'alarme

BLOCAGE ECRAN D'ACCUEIL



Lorsque la fonction est activée, l'écran d'accueil reste figé et il alors très difficile à un utilisateur final d'accéder aux paramètres.

Cependant lorsque la zone ci-contre est appuyée de façon prolongée, vous pouvez accéder aux paramètres de votre écran. (il ne faudra donc pas divulgué ce secret à n'importe qui...)

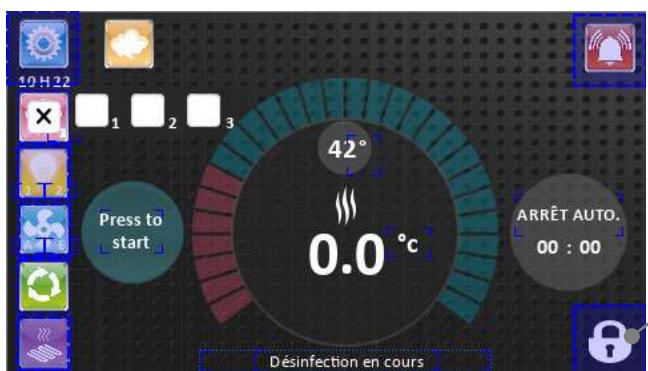

Une fois vos manipulations réalisées, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur le cadenas. Ainsi l'écran sera de nouveau verrouillé

Alt'air se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, des modifications ou des changements à ses propres produits.