


# NOTICE D'UTILISATION steamtouch


## Pour coffret Steambox et Twinbox

1

### ECRAN D'ACCUEIL EQUIPEMENT SOLO Hammam

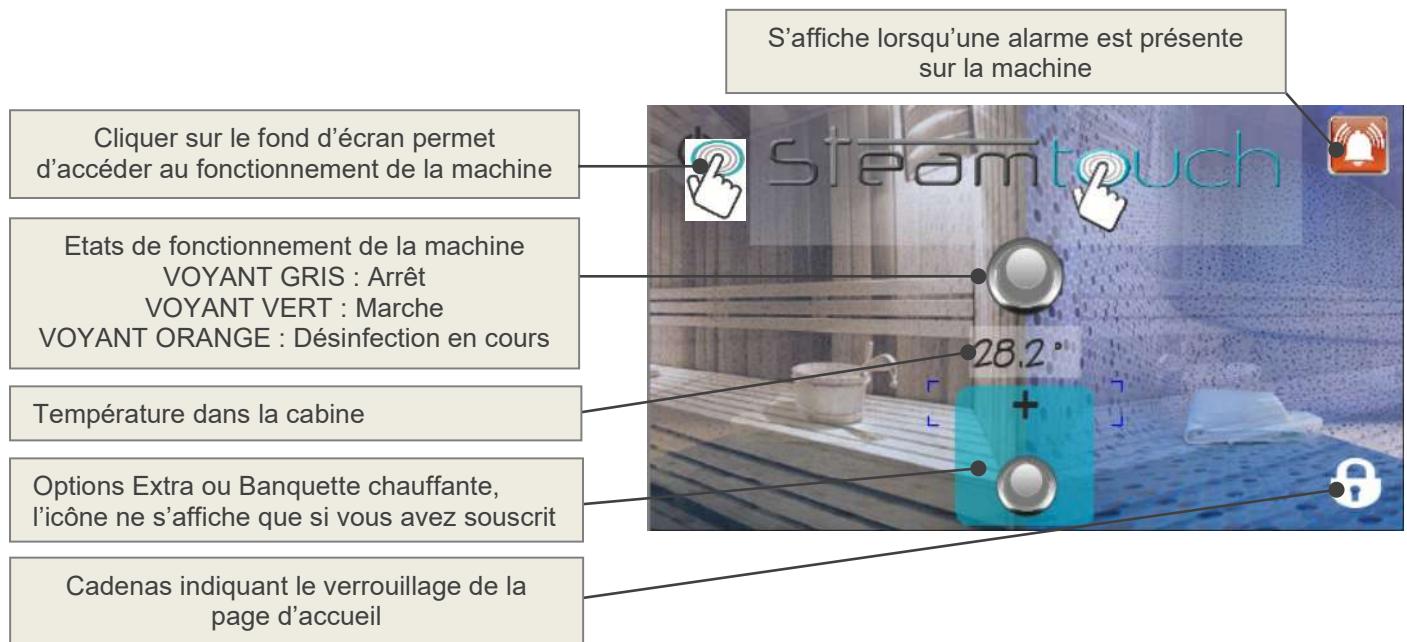

### ECRAN D'ACCUEIL EQUIPEMENT DUO (Hammam ET Sauna)

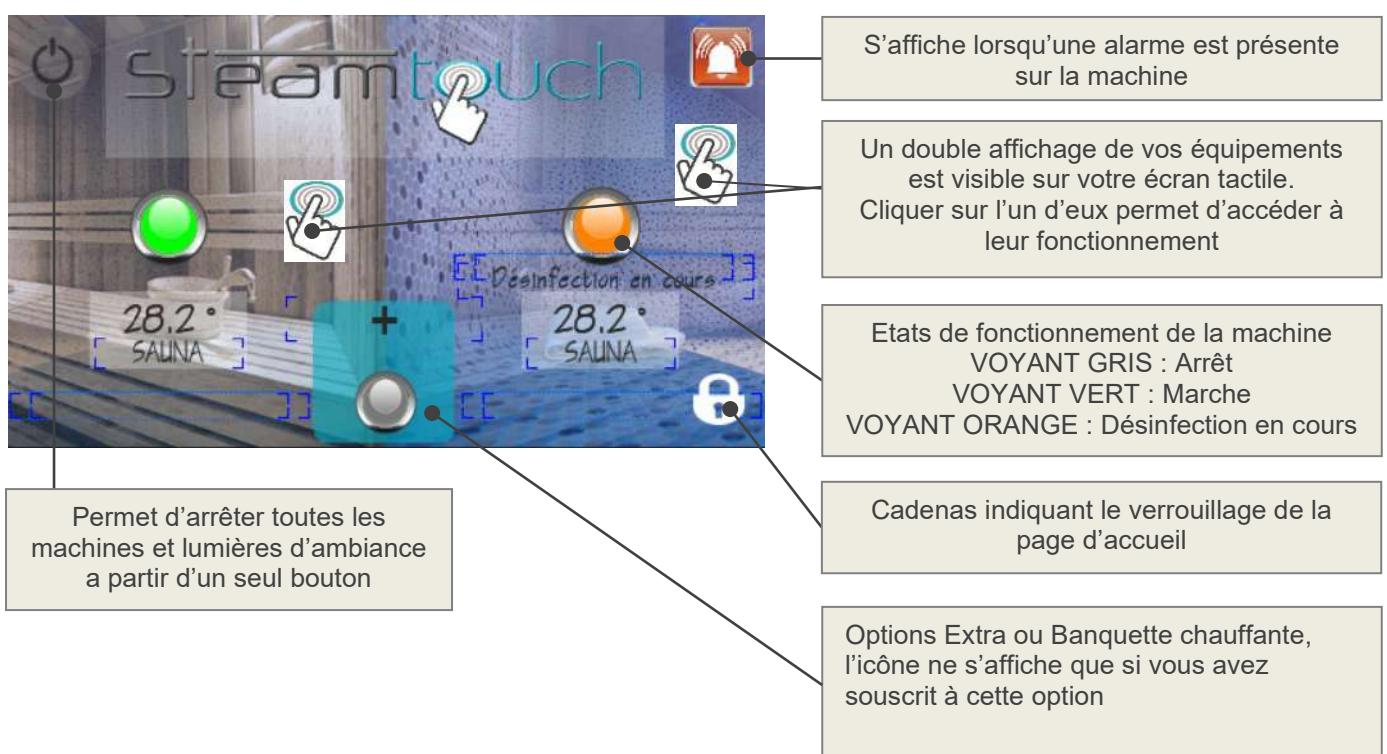


## MODES DE FONCTIONNEMENT



2

3 modes de fonctionnement sont possibles : Mode Manuel, Mode Préchauffage, Mode Plages Horaires  
Par défaut le mode Manuel est activé, le changement de mode s'opère dans les paramètres.

### 1. Mode Manuel (permet de faire du Marche/Arrêt manuel)

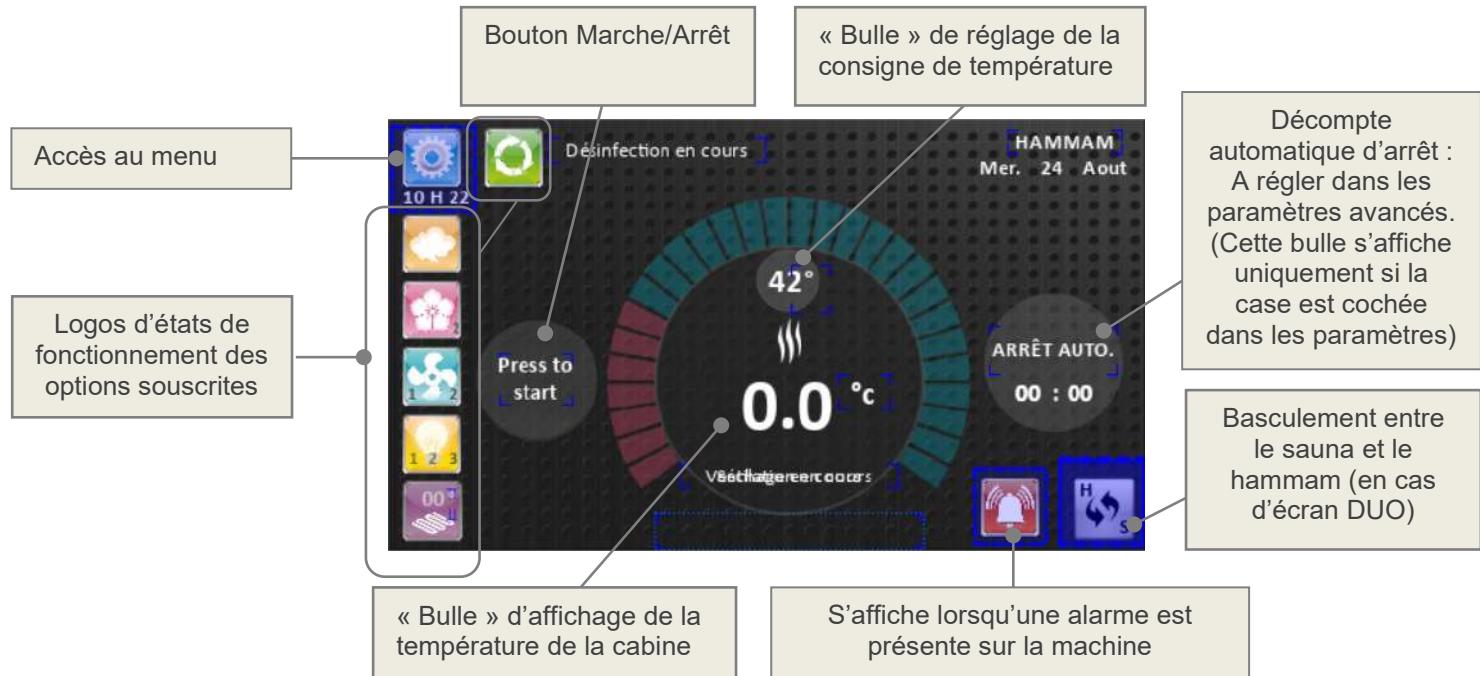


### 2. Mode Préchauffage (permet de faire du Marche/Arrêt manuel avec température réduite, puis de lancer une séance à la température de consigne finale)




### 3. Mode Plages horaires (permet de faire du Marche/Arrêt automatique selon des plages horaires)

3

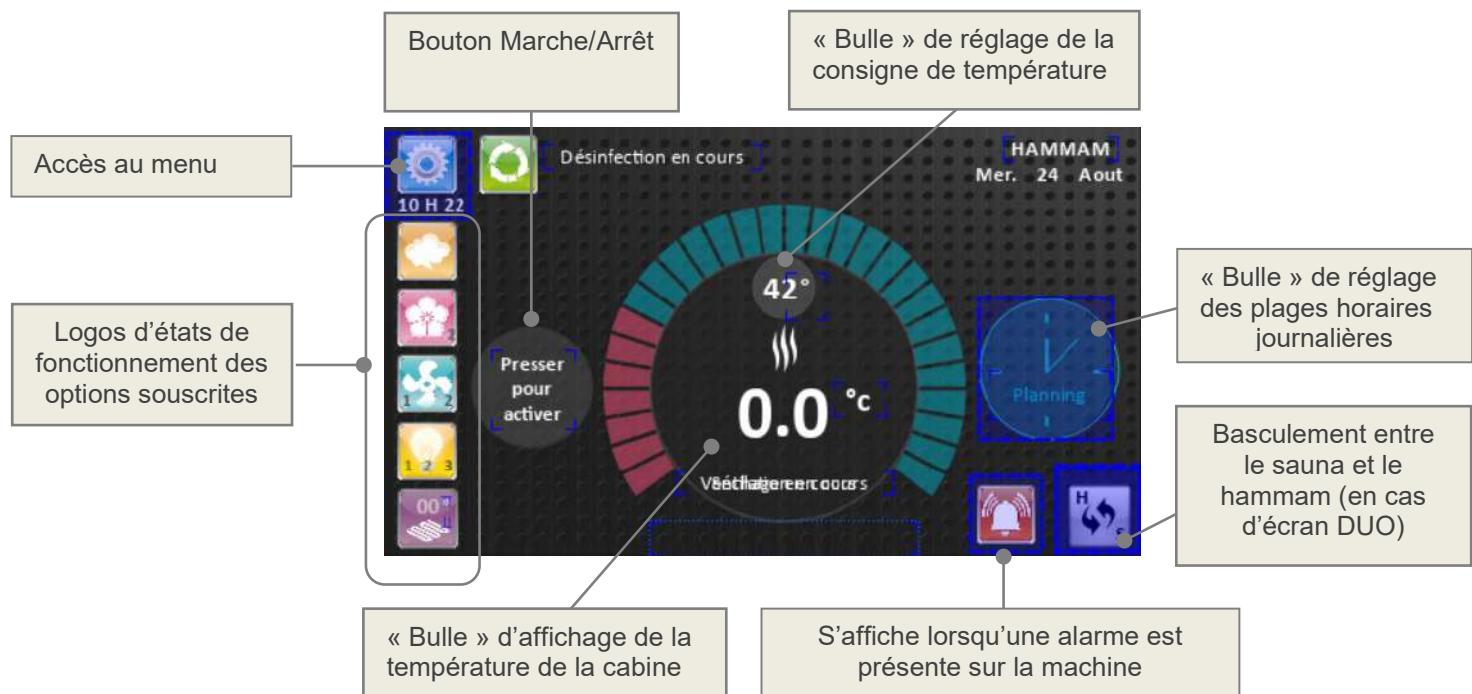

## REGLAGE DES PLAGES HORAIRES ET JOURNALIERES

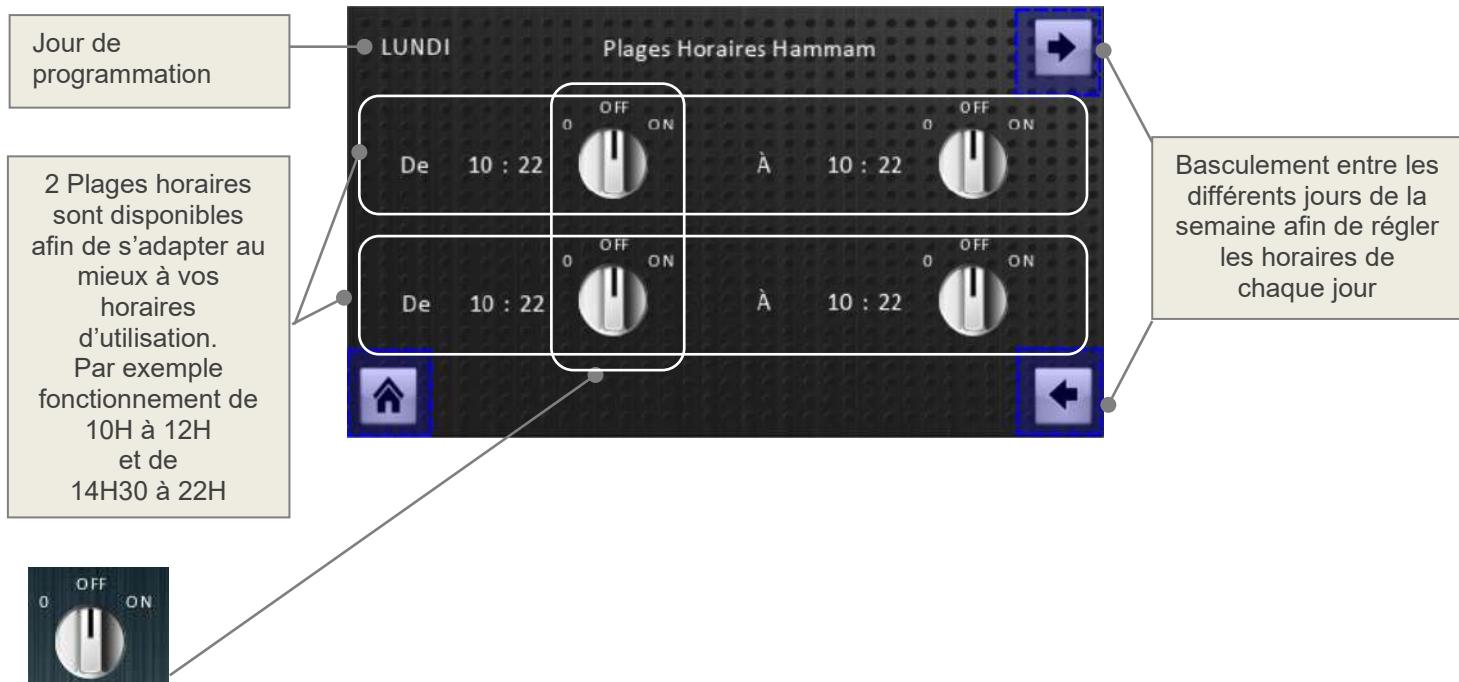


- 0 : permet de ne pas mettre de plages horaires en fonction  
 OFF : permet de programmer l'arrêt  
 ON : permet de programmer le démarrage

## ACCES MENU

4

Sur cette page 'menu', vous pouvez choisir d'actionner les options que vous avez souscrites auprès de votre installateur. **ATTENTION les icônes ne s'affichent que si vous avez souscrit aux options**

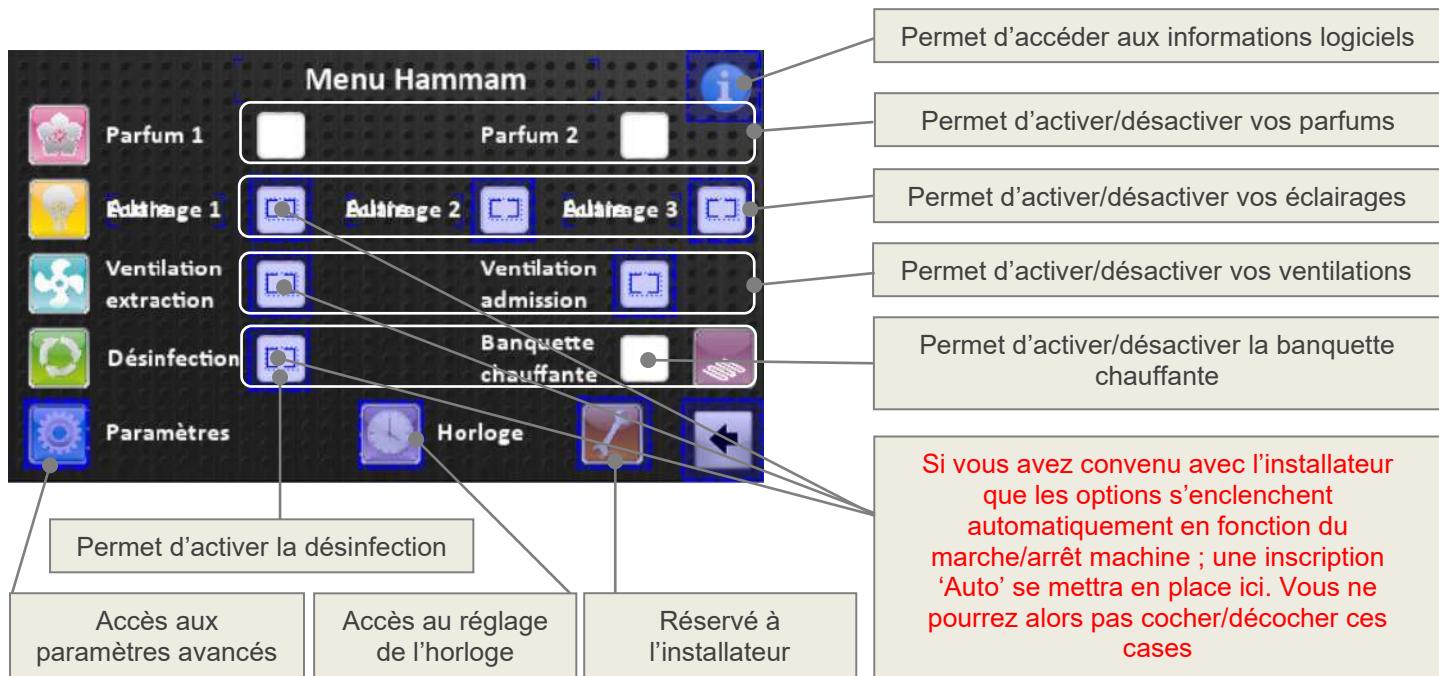

## ACCES DESINFECTION

**ATTENTION ceci est une option, la page ne s'affichera pas en cas de non souscription**

L'option désinfection permet d'injecter au travers de la vapeur, un produit désinfectant de surfaces sans rinçage, homologué bactéricide et fongicide sous le N°AMM BTR0142

Cette fonction s'utilise immédiatement et consécutivement après une séance de hammam, pour que le générateur de vapeur soit encore chaud et prêt à produire de la vapeur

La fonction est automatisée selon 3 cycles :

- 1/ Démarrage vapeur + pompe désinfectant régulée
- 2/ Rinçage vapeur
- 3/ Arrêt vapeur + Séchage si option souscrite




## ACCES PARAMETRES




5

\$\$\$ L'accès aux paramètres peut être verrouillé par un mot de passe. Le code est 1234 \$\$\$

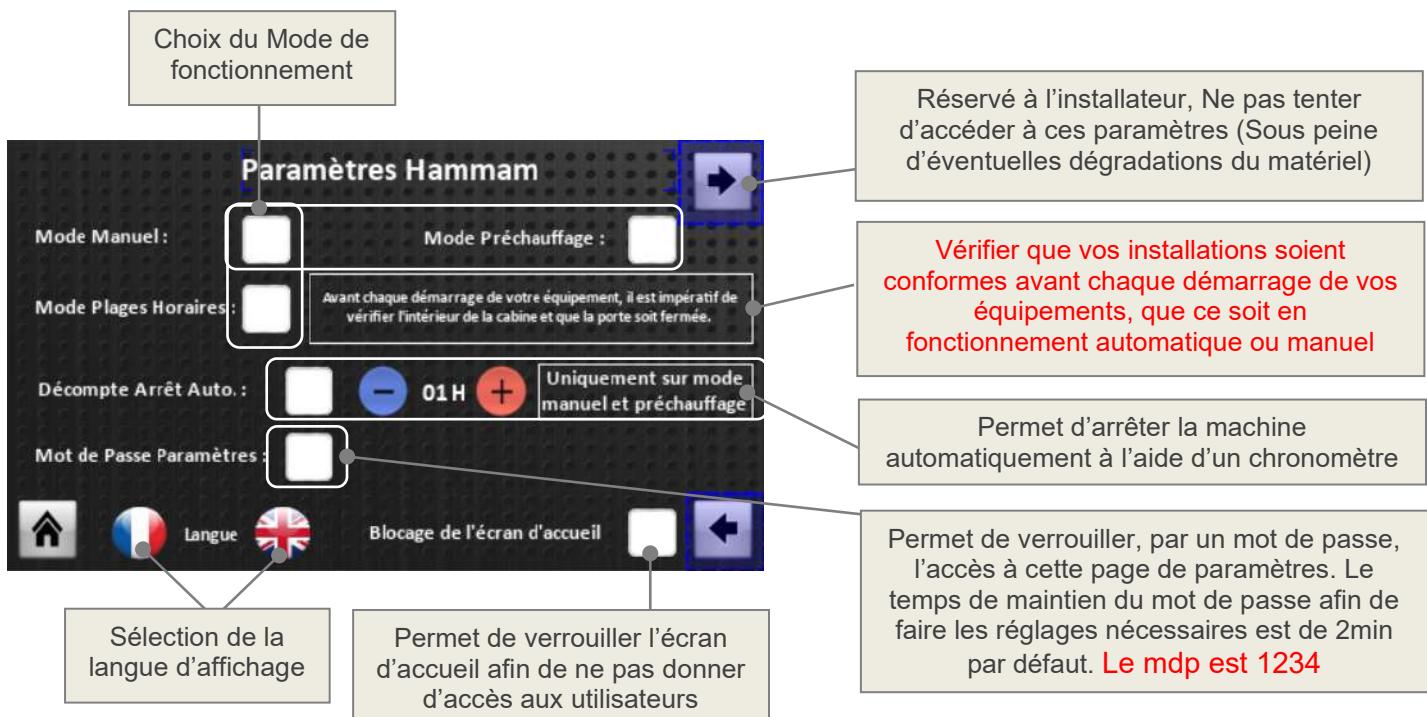

## REGLAGE HORLOGE

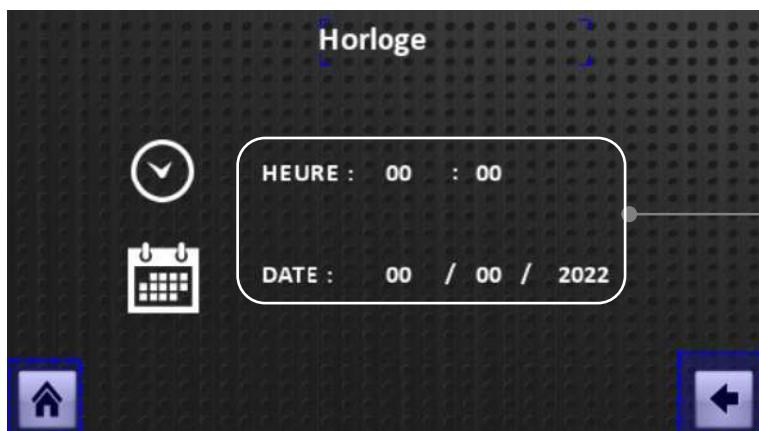

## PAGE D'ALARMS



6

The screenshot shows a list of alarm definitions:

- Défaut Générateur
- Défaut Sonde Température Hammam
- Température Haute Hammam
- Défaut Sonde EXTRA
- Défaut Sonde HYGRO Sauna
- Température Haute EXTRA
- HYGROMETRIE Haute Sauna
- Défaut Sonde Banquette chauffe
- Défaut Sonde Ambiance Sauna
- Température Hte Banquette chauffe
- Température Haute Sauna Sur Sonde Ambiance
- Défaut Sonde Limite Sauna
- Température Haute Sauna Sur Sonde Limit

Une ou plusieurs alarmes peuvent être signalées par votre écran tactile, elles protègent votre équipement en bloquant l'utilisation de la machine jusqu'à la résolution complète du problème.

Veuillez contacter votre installateur en cas de message d'alarme

## PAGE INFOS



The screenshot shows the following information:

- INFO VERSION
- DATE Vers. : 00 / 00 / 2022
- Software Vers. : 00 . 00 . 000
- SteamTouch Vers. : 5.0
- Hamman côté Gauche, Sauna côté Droite :
- Emulation PGD1

Versions logicielle de l'automate et de l'écran tactile

Lorsque vos équipements sont côte à côte, il est possible que la configuration physique soit identique à celle sur l'écran tactile

Réservé à l'installateur

## PAGE EXTRA



The screenshot shows the following configuration:

- Extra
- Autre POUR REMPLIR VOTRE TEXTE
- Fontaine de glace
- Musique
- Cold room
- Banquette chauffante
- 42°

Permet d'activer/désactiver votre installation annexe

L'équipement annexe 'Extra' peut être par exemple une fontaine de glace, un équipement musical, une chambre froide, ou tout autre équipement à proximité de votre hammam/Sauna que vous souhaiteriez piloter depuis l'écran tactile. Ceci est une option, vous pouvez l'installer à tout moment si les conditions techniques sont favorables.

**Se rapprocher de votre installateur**


## BLOCAGE ECRAN D'ACCUEIL

- MODELE DUO



Lorsque la fonction est activée depuis le menu paramètre, il suffira d'appuyer sur ce cadenas pour que l'écran d'accueil reste figé. Il sera alors très difficile à un utilisateur final de manipuler l'écran  
Cependant lorsque la zone ci-contre est appuyée de façon prolongée, vous dérouillez votre écran. (il ne faudra donc pas divulgué ce secret à n'importe qui...)

- MODELE HAMMAM SEUL ou SAUNA SEUL

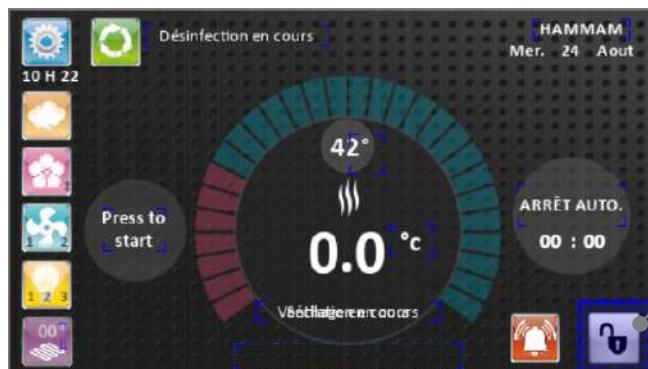

Lorsque la fonction est activée depuis le menu paramètre, il suffira d'appuyer sur ce cadenas pour que l'écran bascule sur la page d'accueil et reste figé.  
Il sera alors très difficile à un utilisateur final de manipuler l'écran



Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la zone ci-contre de façon prolongée et l'écran rebasculera automatiquement sur la page de fonctionnement

Le cadenas indique que l'écran est verrouillé

## §§§ NOTES IMPORTANTES §§§

Avant chaque démarrage de vos équipements Sauna et/ou Hammam ET quel que soit le mode de fonctionnement, Veuillez vérifier avant la mise en route (qu'elle soit manuelle ou automatisée) :

Hammam : vérifier avant toute nouvelle mise en marche que la porte est bien fermée.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres et non obstruées.

Sauna : vérifier avant toute nouvelle mise en marche qu'aucune serviette ou quelconque autre objet ne repose sur le poêle.

Aussi, il faut que vous fassiez attention que les ouvertures d'arrivée d'air et de sortie d'air soient toujours libres. Celles-ci peuvent être facilement bouché par des poussières et des moutons de poussières conduisant ainsi à la réduction de la convection de l'air et la diminution de la température.

Alt'air se réserve la possibilité d'apporter, sans aucun préavis, des modifications ou des changements a ses propres produits.