

Notice de montage Cabine Hammam

1.


REHAUSSE

Trouver l'emplacement de la cabine, déterminé auparavant par son volume, les évacuations, le générateur de vapeur. Celle-ci doit être posée avec un vide d'air d'un minimum de 20 mm en périphérie.

Dépoussiérer et s'assurer de la planéité du support, mettre en place la rehausse au préalablement encollé au verso d'un mortier colle C2.

Raccorder les éléments les plaques entre elles avec une cartouche de colle PU.

Découper l'emplacement du siphon + l'évacuation dans le polystyrène extrudé.

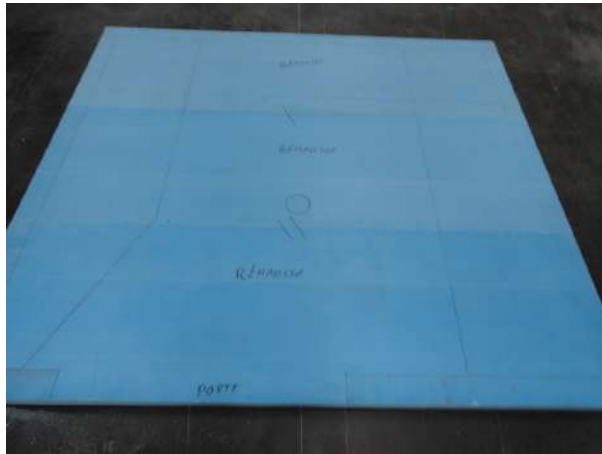


2.

DESSOUS DE BANQUETTE ET RECEVEUR

Positionner les « dessous de banquettes » encollés d'un mortier colle C2 en double encollage.


Mettre en place le siphon en le raccordant à la canalisation existante, puis encoller le receveur d'un mortier colle C2 en double encollage.

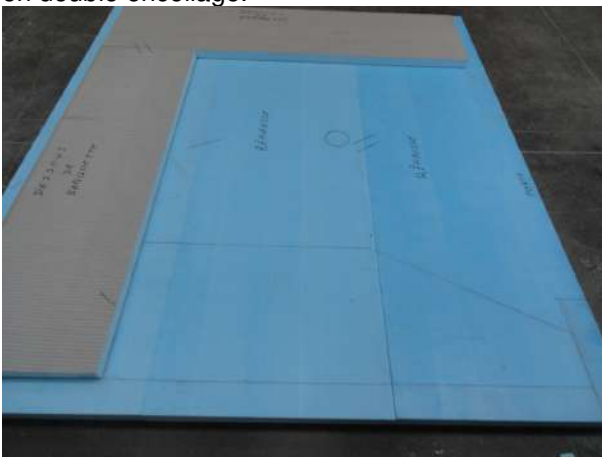

Exemple de montage de cabine hammam avec rehausse et receveur - DOCUMENT NON CONTRACTUEL

3. BANQUETTES

Positionner les éléments de banquettes en suivant le modèle de pose et les coller à l'aide des cartouches de colle PU. Poser la bande étanche en périphérie du receveur, sur l'angle formé entre le receveur et les parois verticales (5 cm sur le bac et 5 cm sur les banquettes)

 (Si pose de mosaïque : colle et joint époxy impératif)



4. CLOISONS

Positionner les panneaux striés en suivant les numéros en périphérie de la structure. A chaque liaison des panneaux, utiliser les cartouches de colle PU sous forme de cordon et glisser les languettes de jonction.

Assembler les panneaux et les angles avec les vis de 155 mm (fourni avec le kit).

Mettre en place la bande en fibre de verre à la liaison de chaque panneau à l'aide du mortier colle C2 (à l'intérieur et à l'extérieur).



Exemple de montage de cabine hammam avec rehausse et receveur - DOCUMENT NON CONTRACTUEL



ALT'AIR
Tel : 09 72 32 22 61
contact@altair-group.fr


5.

TOIT

Positionner les éléments du toit (panneaux avec feuillure) en les assemblant entre eux avec des cartouches de colle PU et à la jonction des panneaux cloison et toit.

A chaque élément du toit, mettre des vis de 85 mm sur le dessus, à la feuillure.

Mettre en place la bande en fibre de verre à la liaison de chaque panneau à l'aide du mortier colle C2 (à l'intérieur et à l'extérieur).

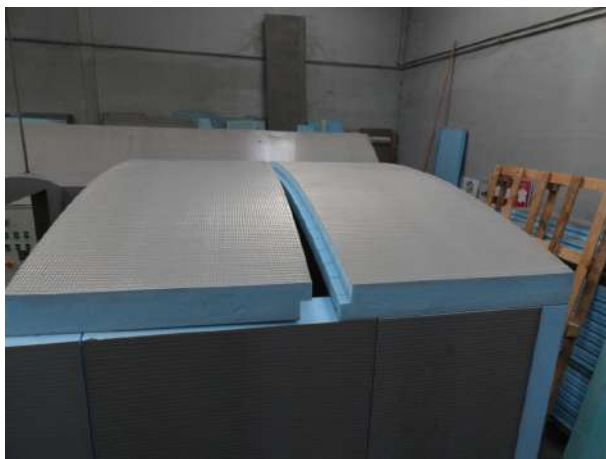

Exemple de montage de cabine hammam avec rehausse et receveur - DOCUMENT NON CONTRACTUEL



ALT'AIR
Tel : 09 72 32 22 61
contact@altair-group.fr